GT-S5780 Samsung Wave578

دفترچه راهنمای کاربر

استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های دستگاه طراحی شده است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است با محصول واقعی تفاوت ظاهری داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارایه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارایه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- شکل و تحویل این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل Bada است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری توسط کاربر نیست.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.

- منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، و تصاویر ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفا این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار—وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط—وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

توجه—تذکرات، نکات کاربردی یا اطلاعات اضافی

◄ **مراجعه کنید به**—صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◄ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)

← **پس از آن**—ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب شوند؛ مثلاً: در حالت منو، **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **پیام ها** و سپس **نوشتن** را انتخاب کنید)

[ ] **کروشه**—کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [⏻] (نشان دهنده روشن/خاموش/قفل)

حق نسخه برداری

Copyright © 2011 Samsung Electronics
این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.
هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علایم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- srs WOW HD و srs CS Headphone علائم تجاری SRS Labs, Inc هستند. فناوری های WOW HD و CS Headphone تحت مجوز SRS Labs, Inc به ثبت رسیده اند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان است.
- اوراکل و جاوا علایم تجاری ثبت شده جاوا و/یا سایر شرکا هستند. سایر نام ها، علایم تجاری، متعلق به صاحبان خود می باشند.
- Wi-Fi®، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- همه علایم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

CE 0168

فهرست مطالب

نصب اجزا ۸
باز کردن بسته بندی ۸
نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری ۸
باتری را شارژ کنید ۱۰
وارد کردن کارت حافظه ۱۳
نصب بند دستی ۱۵
شروع به کار ۱۶
روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۶
دستگاه خود را بشناسید ۱۷
استفاده از صفحه لمسی ۲۱
قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها ۲۲
دسترسی به فهرست ها ۲۲
اجرا و مدیریت چندین برنامه ۲۴
استفاده از ویجت ها ۲۵
سفارشی کردن دستگاه خود ۲۶
وارد کردن متن ۳۱
دسترسی به اطلاعات راهنما ۳۵
ارتباطات ۳۶
تماس ۳۶
گزارشات ۴۴
پیام ها ۴۶
ایمیل ۵۲
پیام فوری ۵۵
ارتباطات ۵۶

سرگرمی ۵۷
دوربین ۵۷
پخش کننده فیلم ۶۵
موزیک ۶۷
رادیو ۷۱
بازی ها ۷۴
اطلاعات شخصی ۷۵
دفتر تلفن ۷۵
تقویم ۷۸
کار ۷۹
یادداشت ۸۰
ضبط صوت ۸۱
اینترنت ۸۳
اینترنت ۸۳
پیمایش ۸۸
Samsung Apps ۸۸
همگام سازی ۸۹
YouTube ۹۰
قابلیت اتصال ۹۱
بلوتوث ۹۱
Wi-Fi ۹۴
Mobile AP (نقطه دسترسی تلفن همراه) ۹۶
GPS ۹۸
اتصالات به کامپیوتر ۹۹

ابزارها ۱۰۲
ماشین حساب ۱۰۲
ساعت ۱۰۲
حساب های من ۱۰۴
فایلهای شخصی ۱۰۵
NFC ۱۱۰
جستجو ۱۱۲
تنظیمات ۱۱۳
دسترسی به فهرست تنظیمات ۱۱۳
حالت پرواز ۱۱۳
اتصال ۱۱۳
نمایه های صوتی ۱۱۴
تنظیمات نمایشگر و نور ۱۱۵
اصلی ۱۱۵
تاریخ و ساعت ۱۱۶
منو و ویجت ها ۱۱۷
برنامه های کاربردی ۱۱۷
امنیت ۱۲۵
حافظه ۱۲۶
تنظیم مجدد ۱۲۶
درباره تلفن ۱۲۶
به روزآوری نرم افزار ۱۲۷
برنامه های سیم ۱۲۷
عیب یابی ۱۲۸
اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۱۳۴

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه
- باتری
- آداپتور (شارژر) مسافرتی
- راهنمای شروع سریع

فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.

- اقلامی که همراه دستگاه شما عرضه می شوند، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشند.
- لوازم جانبی دیگر را می توانید از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

برای نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری،

۱ اگر دستگاه روشن است، [⏻] را فشار داده و نگه دارید و برای خاموش کردن آن، **بلی** را انتخاب کنید.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

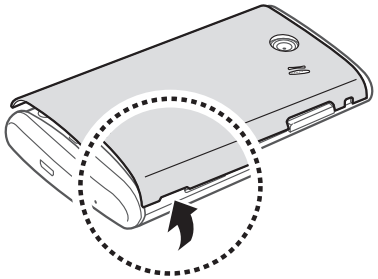

هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد.

۳ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

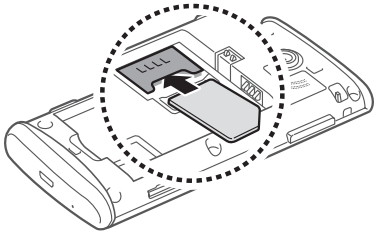

اگر یک سیم کارت یا USIM کارت وارد نکنید، تنها می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از منوهای دستگاه خود استفاده نمایید.

۴ باتری را نصب کنید.

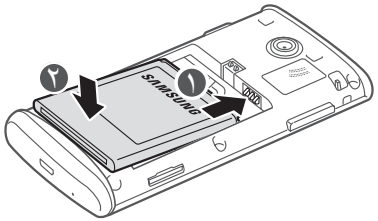

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

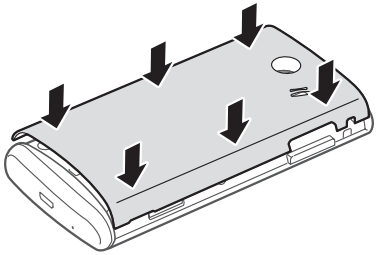

باتری را شارژ کنید

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

با استفاده از شارژر مسافرتی عرضه شده یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با کابل داده کامپیوتر، می توانید دستگاه را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.

وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

‹ شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید.

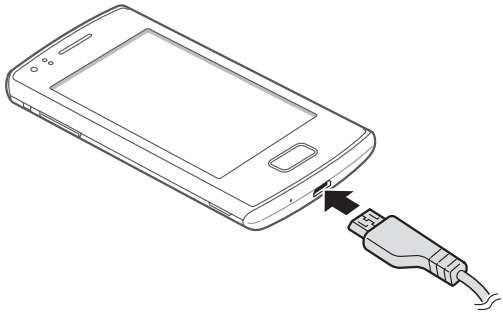

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۲ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی گوشی در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، شارژر مسافرتی را از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوییچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای قطع کردن اتصال منبع برق باید شارژر مسافرتی را از پریز بکشید. شارژر مسافرتی باید در مدت استفاده نزدیک به سوکت بماند.

‹ شارژ کردن با کابل داده کامپیوتر

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ یک سر کابل داده کامپیوتر (USB کوچک) را به جک چندکاره دستگاه وصل کنید.

۲ سر دیگر کابل داده کامپیوتر را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل داده کامپیوتری مورد استفاده شما، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.

۳ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، کابل داده کامپیوتر را از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

وارد کردن کارت حافظه

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما از کارتهای حافظه microSD™ یا microSDHC™ با حداکثر ظرفیت ۱۶ گیگابایت (بسته به سازنده و نوع کارت حافظه) پشتیبانی می کند.

سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

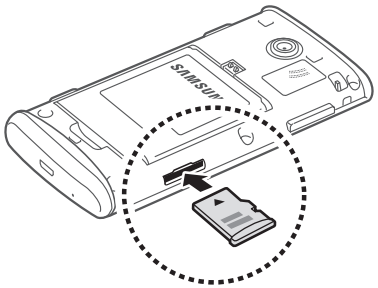

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

بیرون آوردن کارت حافظه

۱ مطمئن شوید که دستگاه در حال حاضر از کارت حافظه استفاده نمی کند.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس کارت را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

۴ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت منو، **تنظیمات** ← **حافظه** ← **جزئیات کارت حافظه** ← **فرمت** ← **بلی** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

نصب بند دستی

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ بند دستی را از درون شکاف عبور داده و آن را روی برآمدگی کوچک متصل کنید.

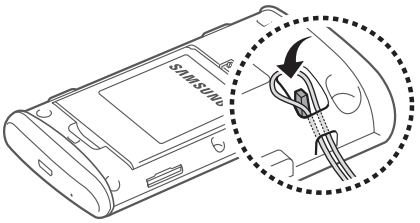

۳ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه خود،

۱ [⏻] را فشار داده و نگه دارید.

۲ PIN را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ زبان مورد نظر برای نمایش را انتخاب کرده و **بعدی** را انتخاب کنید.

۴ زبان های مورد نظر برای ورود متن را انتخاب کرده و **بعدی** را انتخاب کنید.

۵ یک منطقه زمانی انتخاب کنید و **بعدی** را انتخاب کنید.

۶ تاریخ و ساعت را تنظیم کنید و **ثبت** را انتخاب نمایید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، [⏻] را فشار داده و نگه دارید؛ سپس **بلی** را انتخاب کنید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان رسمی پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **حالت پرواز** را انتخاب کنید.

دستگاه خود را بشناسید

❯ طرح کلی دستگاه

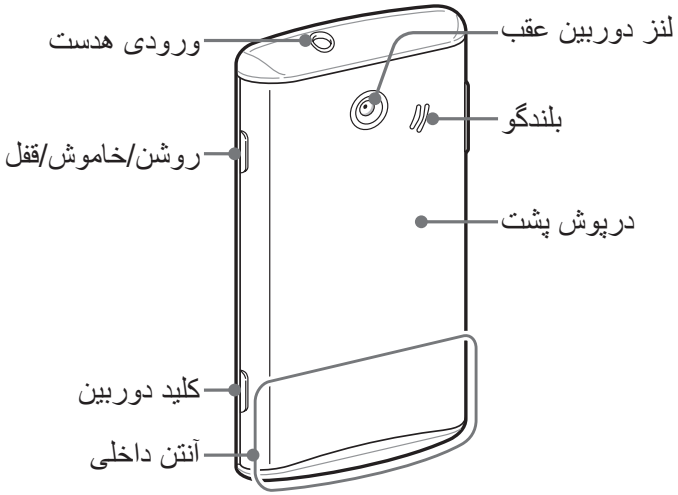

کلیدها

کلید	عملکرد
روشن/ خاموش/قفل	روشن یا خاموش کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ قفل کردن صفحه لمسی و کلیدها و خارج کردن آنها از حالت قفل.
دوربین	در حالت آماده به کار، دوربین را روشن کنید؛ در حالت دوربین، عکس بگیرید یا ویدیو ضبط کنید.
شماره گیری	برقراری یا پاسخگویی تماس؛ در حالت آماده به کار، بازیابی گزارش های تماس ها و پیام ها.
فهرست	وارد حالت فهرست شوید؛ برای مشاهده همه برنامه های فعال، مدیر وظایف را اجرا کنید (فشار دهید و نگه دارید)؛ در حالت آماده به کار یا حین استفاده از برنامه، برنامه جستجو را اجرا کنید (دوبار فشار دهید).
پایان	پایان دادن به تماس؛ در حالت منو، بازگشت به حالت «آماده به کار».
میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

صفحه نمایش آماده به کار

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه آماده به کار را خواهید دید. از صفحه آماده به کار، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.

صفحه آماده به کار چندین پانل دارد، و می توانید پانل جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید. ◀ صفحه ۲۶

برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید. همچنین برای انتقال مستقیم پانل متناظر از صفحه آماده به کار، می توانید نقطه بالای صفحه را انتخاب کنید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	شدت سیگنال
	حالت پرواز فعال شد
	جستجوی شبکه
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	شبکه HSDPA متصل شد
	Wi-Fi متصل شد
	تماس از دست رفت
	با وب سرور همگام شد
	بلوتوث فعال شد
	کارکیت یا هدست هندزفری بلوتوث متصل شد
	ویژگی اتصال نزدیک میدان (NFC) فعال شد
	تماس صوتی در حال انجام است
	تماس ویدیویی در حال انجام است
	ویژگی پیام اضطراری فعال شد
	انتقال تماس فعال شد

نماد	تعریف
	همگام سازی با رایانه
	کارت حافظه درج شد
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	نمایه «عادی» فعال شد
	نمایه «سکوت» فعال شد
	زمان جاری
	باتری ضعیف است

❯ صفحه میانبرها

در حالت آماده به کار یا هنگام استفاده از یک برنامه، از ناحیه نمادهای نشانگر را انتخاب کنید تا پانل میانبرها باز شود.

نمادهای فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال WLAN و بلوتوث را انتخاب کنید. همچنین می توانید صدای دستگاه را روشن یا خاموش کنید و پیام های جدید و هشدارها را بررسی کنید.

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود ضربه بزنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- تلنگر: سریع به صفحه تلنگر بزنید تا برنامه ای را فعال کنید.

- بزرگنمایی ناحیه ای: دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید تا تصویر بزرگتر شود یا انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شود.

- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، [⏻] یا کلید منو را فشار دهید.
- همچنین می توانید زمان نور پس زمینه را تنظیم کنید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **زمان چراغ صفحه** ا انتخاب کنید.
- بعضی فهرست ها در سمت راست خود ایندکس دارند. روی یک حرف ضربه بزنید تا سراغ مواردی بروید که نام آنها با آن حرف شروع می شود. برای حرکت سریع در بین فهرست، انگشت خود را در سمت ایندکس بکشید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته دستگاه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید.

برای قفل کردن، [⏻] را فشار دهید. برای باز کردن قفل، [⏻] یا کلید منو را فشار دهید و با انگشت به پنجره خاکستری تلنگر بزنید.

دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به منوهای کاربردی دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، کلید «فهرست» را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ با حرکت به چپ یا راست، به یک صفحه فهرست اصلی بروید.

برای انتقال مستقیم به صفحه فهرست اصلی متناظر، می توانید نقطه بالای صفحه را انتخاب کنید.

۳ یک فهرست یا برنامه را انتخاب کنید.

۴ [ ] را فشار دهید تا به حالت آماده به کار بازگردید.

- دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. اگر هنگام استفاده از برخی ویژگی های دستگاه آن را بچرخانید، رابط به طور خودکار به نمای افقی تغییر می کند. به منظور تنظیم رابط برای حفظ جهت در هنگام چرخاندن دستگاه، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حرکات** ← **جهت کاغذ** ← **تغییر جهت** را انتخاب کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه، می توانید با فشار کلید منو و [ ] بطور همزمان، تصویر صفحه را ثبت کنید. تصویر در **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← **عکس صفحه نمایش** ذخیره می شوند.

❯ ساماندهی برنامه ها در حالت منو

می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی در حالت منو، یا گروه بندی آنها در گروه هایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را دوباره سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، کلید «فهرست» را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ **تصحیح** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۳ نماد یک برنامه را به محل دلخواه بکشید.

می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری از فهرست اصلی ببرید. همچنین می توانید برنامه های پر استفاده در خط پایان را تغییر دهید. یک برنامه را به خط پایین از صفحه منوی اصلی منتقل کنید، و یک برنامه را که می خواهید مستقیما در حالت آماده به کار استفاده کنید به خط زیر منتقل کنید.

۴ **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

❯ افزودن صفحات جدید فهرست اصلی

۱ ددر حالت آماده به کار، کلید «فهرست» را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ **تصحیح** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۴ برای افزودن صفحات جدید فهرست اصلی، + را انتخاب کنید.

برای حذف صفحه از فهرست اصلی، ⊖ را انتخاب کنید.

۵ برای نمای عمودی، دستگاه را خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید.

۶ **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

اجرا و مدیریت چندین برنامه

❯ اجرای چندین برنامه

دستگاه به شما امکان می دهد تا با اجرای همزمان چندین برنامه کاربردی، چند کار را با هم انجام دهید.

برای اجرای چندین برنامه، کلید منو را فشار دهید تا به منوی اصلی بازگردید و برنامه ای را برای اجرا انتخاب کنید.

❯ استفاده از مدیر برنامه

با مدیر برنامه می توانید چندین برنامه را مدیریت کنید. برای اجرای مدیر برنامه،

۱ کلید منو را فشار داده و نگه دارید. نمادهای برنامه های فعال ظاهر می شوند.

۲ برنامه های فعال را بصورت زیر کنترل کنید:

- برای تعویض بین برنامه ها، یکی از نمادهای برنامه های فعال را انتخاب کنید.
- برای بستن یک برنامه، ⊖ را انتخاب کنید.
- برای بستن تمام برنامه های فعال، **پایان همه برنامه ها** ← **بلی** را انتخاب کنید.

استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه آماده به کار شما فراهم می کنند.

- بعضی از ویجت های شما به وب سرویس ها وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب، ممکن است هزینه اضافی برای شما داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

› باز کردن نوار ابزار ویجت ها

برای باز کردن نوار ابزار ویجت و دسترسی به ویجت ها،

۱ در حالت آماده به کار، **نوار ابزار** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید تا نوار ابزار ویجت باز شود.

۲ اطلاعیه سلب مسئولیت ویجت را خوانده و (در صورت لزوم) **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ برای یافتن ویجت مورد نظر خود، روی نوار ابزار ویجت به چپ یا راست حرکت کنید.

۴ ویجت را به صفحه آماده به کار بکشید.

۵ برای بازگرداندن ویجت به نوار ابزار ویجت، به ویجت ضربه زده و آنرا نگه دارید تا کارد زرد رنگ ظاهر شده و آنرا به نوار ابزار ویجت بکشید.

۶ **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید تا نوار ابزار ویجت بسته شود.

شما می توانید هر پانل از صفحه آماده به کار را با ویجت های مورد علاقه خود ساماندهی کنید. به چپ یا راست پنل بروید و سپس ویجت ها را در جایی از صفحه قرار دهید. برای انتقال ویجت به صفحه آماده به کار، به ویجت ضربه زده و آنرا نگه دارید تا کارد زرد رنگ ظاهر شده و سپس آنرا در جای دلخواهی از صفحه قرار دهید.

❯ مدیریت ویجت های متکی به وب

همچنین یک نمایه ویجت انتخاب کنید تا به وب سرویس ها وصل شوید و ویجت های دانلود شده را مشاهده کنید.

در حالت منو، **تنظیمات** ← **منو و ویجت ها** ← **نوار ابزار** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

❯ افزودن یا حذف پنل به صفحه آماده به کار

می توانید پنل های جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید تا ویجت ها را مطابق تمایل و نیاز خود سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، **نوار ابزار** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۳ ⊞ را انتخاب کنید تا پنل های جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید.

⊖ را انتخاب کنید تا از صفحه آماده به کار پنل حذف کنید.

۴ برای نمای عمودی، دستگاه را بچرخانید.

۵ **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

❯ زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تاریخ و ساعت** را انتخاب کنید.

۲ گزینه منطقه زمانی را انتخاب کرده و یک منطقه زمانی انتخاب کنید.

۳ ساعت و تاریخ فعلی را وارد کنید و قالب زمان و تاریخ را تنظیم کنید.

۴ **بازگشت** را انتخاب کنید.

❯ میزان صدای سیستم را تنظیم کنید

۱ در حالت آماده به کار، کلید صدا را بالا یا پایین فشار دهید.

۲ با فشار دادن کلید صدا یا کشیدن نوار لغزنده، صدا را تنظیم کنید.

❯ به نمایه سکوت بروید

برای قطع صدا یا لغو قطع صدای دستگاه، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس # را ضربه زده و نگه دارید.
- صفحه میانبرها را از بالای صفحه باز کنید و **سکوت** را انتخاب کنید.

❯ راه اندازی نمایه صدا

با شخصی سازی نمایه فعلی صدا یا تعویض به نمایه صدای دیگری، می توانید صداهای دستگاه را تغییر دهید. راه اندازی یک نمایه،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.

۲ نمایه مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

۳ گزینه های صوتی تماسهای ورودی، پیام های ورودی، و سایر صداهای دستگاه را سفارشی سازی کنید. ◄ صفحه ۱۱۴

گزینه های صدای موجود بسته به نمایه انتخابی متفاوت خواهند بود.

۴ **تنظیم** را انتخاب کنید.

برای تعویض به نمایه دیگری، کادر تایید کنار نمایه را انتخاب کنید و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

❯ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک تصویر از پوشه تصاویر، پوشه را انتخاب کنید.

۳ **تنظیم** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

❯ تنظیم نور صفحه نمایش

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** را انتخاب کنید.

۲ برای تنظیم سطح نور صفحه نمایش، لغزانه **روشنایی** را بکشید.

۳ **تنظیم** را انتخاب کنید.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

❯ قفل کردن دستگاه

با فعال کردن رمزعبور برای دستگاه، می توانید دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **قفل دستگاه** را انتخاب کنید.

۳ رمزعبور جدید ۴ تا ۸ عددی را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ رمز عبور جدید خود را دوباره وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

اولین باری که به منوی نیازمند رمزعوبر دسترسی پیدا می کنید، از شما خواسته می شود رمزعبور بسازید و آنرا تایید کنید.

وقتی قفل پین فعال است، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید رمزعبور را وارد کنید.

- اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

❯ قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **قفل پین** را انتخاب کنید.

۳ کد PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

‹ فعال کردن یابنده گوشی

وقتی کسی سیم کارت یا کارت USIM جدیدی در دستگاه شما وارد می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می کند تا شما را در یافتن و به دست آوردن دوباره دستگاه کمک کند.

برای استفاده از این قابلیت، به شناسه سامسونگ برای کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب نیاز هست.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **یابنده گوشی** را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ برای ادامه، **تایید** را انتخاب کنید.

۵ آدرس اینیل و رمز عبور شناسه سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.
برای ایجاد شناسه سامسونگ، را انتخاب کنید.

۶ برای باز کردن لیست گیرندگان، **گیرندگان** را انتخاب کنید.

۷ شماره تلفن شامل کد کشور(با**+**) وارد کنید.

۸ وقتی کار تنظیم گیرندگان تمام شد، **تایید** را انتخاب کنید.

۹ قسمت ورودی فرستنده را انتخاب کنید.

۱۰ نام فرستنده را انتخاب کنید.

۱۱ **ذخیره** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با وارد کردن دستخط روی صفحه متن را وارد کنید.

❯ حالت ورودی متن را تغییر دهید

وقتی روی فیلد ورود متن ضربه می زنید، پانل صفحه کلید کامل QWERTY بطور پیش فرض ظاهر می شود. می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تعویض به حالت عدد/نشانه.
۳	یک فاصله درج کنید؛ یک نقطه و فاصله درج کنید (دو ضربه).
۴	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۶	زبان ورودی را تغییر دهید؛ دسترسی به تنظیمات صفحه کلید (ضربه زده و نگه دارید).

برای تغییر روش ورود متن در فیلد، ضربه زده و نگه دارید و **نوع صفحه کلید** ← یک روش ورود متن ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
صفحه کلید	کاراکترهای روی صفحه کلید را انتخاب کنید.
صفحه کلید Qwerty	کاراکترها بر روی صفحه کلید QWERTY را انتخاب کنید.
نوشتن تمام صفحه	در جایی از صفحه بنویسید.
کادر نوشتن	در کادر نوشتن، بنویسید.

ورود متن با استفاده از روشهای ورودی

۱ روش ورودی متن را تغییر دهید.

۲ حالت ورودی متن را تغییر دهید.

۳ برای ورود متن با صفحات مجازی کلیدهای متنظر را انتخاب کنید تا روی صفحه بنویسید.

در هنگام وارد کردن متن، برای ظاهر شدن صفحه کلید QWERTY با عرض بیشتر، دستگاه را بچرخانید. برای ورود متن کلیدهای مجازی ضروری را فشار دهید.

هنگام ورود متن با صفحه کلیدQWERTY ضربه زده و نگه دارید و **متن پیشگو** را انتخاب کنید. دو حرف واژه را بنویسید تا فهرستی از انتخابهای دیگر ظاهر شود. یا را انتخاب کنید و از فهرست ظاهر شده، یک کلمه را انتخاب کنید.

هنگام ورود متن با صفحه کلید، می توانید از حالتهای زیر استفاده کنید:

حالت	عملکرد
ABC	یک کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید تا نویسه مورد نظرتان روی صفحه ظاهر شود.
T9 (متن پیشگو)	۱. در حالت **T9** ABC را انتخاب کنید (نقطه سبزرنگ خواهد شد). ۲. برای وارد کردن یک کلمه کامل، کلیدهای مجازی مناسب را انتخاب کنید. ۳. پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله ␣ را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، < یا > را انتخاب کرده و یک کلمه جایگزین را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید. **افزودن واژه به لغت نامه T9** اگر در فهرست واژه های یافت شده، نتوانستید واژه مورد نظر را پیدا کنید، می توانید واژه را به لغت نامه T9 اضافه کنید. در انتهای سمت راست فهرست واژه های جایگزین، **افزودن لغت** را انتخاب کنید.
شماره	برای وارد کردن یک عدد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید. می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن کلید مجازی در حالت ABC یا T9 اعداد را وارد کنید.
نماد	۱. برای رفتن به مجموعه علایم مورد علاقه، ◄ یا ► را انتخاب کنید. ۲. برای وارد کردن یک نماد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.

پس از فعال شدن متن پیشگویانه، می توانید از حالت ورودی پیوسته استفاده کنید.

۱ را ضربه بزنید و نگه دارید و **ورودی پی در پی** را انتخاب کنید.

۲ اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.

۳ تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.

۴ پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.

۵ پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله ▁ را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه جایگزین را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۶ مراحل ۲ تا ۵ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

۱ روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید تا ظاهر شود.

۲ **انتخاب** را از لیست گزینه انتخاب کنید.

۳ انگشت خود را روی متن بکشید و روی نقطه برجسته نگه دارید. همچنین می توانید روی کلمه ای که می خواهید برجسته شود، دوبار ضربه بزنید.

۴ **کپی** یا **برش** را برای کپی کردن و چسباندن، یا بریدن و چسباندن متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.

۵ در برنامه دیگر، روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید.

۶ **الحاق** را برای وارد کردن متن از کلیپ بورد به قسمت ورود متن انتخاب کنید.

دسترسی به اطلاعات راهنما

نحوه دسترسی به اطلاعات راهنمای مفید در مورد قابلیت های دستگاه خود را فرا بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، نوارابزار ویجت را باز کرده و ? را (در صورت ضرورت) انتخاب کنید.

۲ ویجت راهنما را از صفحه آماده به کار انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۴ از راهنما یک موضوع را در مورد برنامه یا قابلیت انتخاب کنید تا یاد بگیرید.

۵ برای مشاهده اطلاعات بیشتر به چپ یا راست بروید.
برای بازگشت به صفحه قبلی را انتخاب کنید.

ارتباطات

تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

› برقرار کردن تماس و پاسخ دادن به تماس

هنگام برقراری، پذیرفتن، پایان دادن یا رد کردن تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.

برقراری تماس

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس یک کد منطقه و یک شماره تلفن وارد کنید.

۲ برای شماره گیری، [ ] را فشار دهید، یا را انتخاب کنید.

با انتخاب تماس ویدیویی بگیرید.

در حین تماس صوتی وقتی دستگاه را نزدیک صورت خود می گیرید، دستگاه شما صفحه لمسی را به صورت خودکار خاموش و قفل می کند تا از ورودی های تصادفی جلوگیری شود.

۳ برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

- برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◄ صفحه ۷۶
- برای دسترسی سریع به لیست تماس ها جهت برقراری تماس با شماره های اخیرا گرفته شده، [ ] ← **تماس** را فشار دهید.

پاسخگویی به تماس

۱ در هنگام دریافت تماس، [ ] را فشار دهید.

وقتی دستگاه زنگ می زند، برای تنظیم صدا، کلید صدا را فشار دهید، یا کلید صدا را فشار داده و پایین نگه دارید تا صدای زنگ قطع شود.

۲ برای تماس ویدیویی، [ ] را فشار دهید و **نشانم بده** را انتخاب کنید تا به تماس گیرنده اجازه بدهید تا شما را ببینید.
لنز جلویی دوربین برای نمایش تصویر شما فعال می شود.

۳ برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

رد کردن یک تماس

در هنگام دریافت تماس، [ ] را فشار دهید. تماس گیرنده صدای بوق اشغال را خواهد شنید.

- می توانید فهرستی از شماره های را تنظیم کنید که بطور خودکار، تماس ورودی از آنها رد شود. ◀ صفحه ۴۱
- وقتی تماسی را رد می کنید می توانید یک پیام ارسال کنید. برای تنظیم پیام، در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد کردن تماس با پیام** را انتخاب کنید.

تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس ۰ را ضربه زده و نگه دارید تا نویسه **+** درج شود.

۲ شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید؛ سپس [ ] را فشار دهید یا را برای شماره گیری انتخاب کنید.

❯ استفاده از هدست

با وصل کردن هدست به دستگاه می توانید تماس بگیرید یا به تماسها پاسخ دهید:

- برای شماره گیری مجدد آخرین تماس، دکمه هدست را فشار دهید و سپس دکمه را فشار داده و نگه دارید.
- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

❯ استفاده از امکانات در حین تماس صوتی

وقتی تماس صوتی در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، **انتظار** را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، **خروج از حالت انتظار** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید. با یک حرکت می توانید ویژگی بلندگوی تلفن، را فعال کنید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حرکات** ← **گذاشتن گوشی (تماس بلندگو)** را انتخاب کنید. سپس در حین تماس، دستگاه را روی میز یا سطح صاف قرار دهید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارآیی صوتی بهتر، از حالت عادی دستگاه استفاده کنید.

- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن و صحبت کردن با طرف مقابل از طریق هدست، **هدست** را انتخاب کنید.

- برای تعویض تماس فعلی به تماس ویدیویی، ••• ← **تعویض به تماس ویدیویی** را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، تماس اول را نگه دارید و سپس شماره جدید را بگیرید.
- برای پاسخ دادن به تماس دوم، وقتی زنگ انتظار تماس پخش شد، **تماس جدید** را انتخاب کنید. تماس اول بطور خودکار منظتر نگه داشته می شود. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای تغییر بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای پایان تماس در انتظار گذاشته شده، **جابجایی** ← **پایان تماس** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **اتصال** را انتخاب کنید. مراحل را برای افزودن طرف های دیگر تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.
- برای اتصال طرف فعلی به تماس گروهی در انتظار نگه داشته شده، ••• ← **انتقال** را انتخاب کنید. ارتباط شما قطع می شود.

❯ استفاده از امکانات در حین تماس ویدیویی

وقتی تماس ویدیویی در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای پنهان کردن تصویر خود از طرف مقابل، **مرا پنهان کن** را انتخاب کنید.
- برای اینکه تصویر دیگری به طرف مقابل نشان داده شود، **تصویر بیرونی** را انتخاب کنید.
- برای ضبط تصویر طرف مقابل، روی تصویر ویدیویی ضربه زده و نگه دارید و **ضبط تصویر** را انتخاب کنید.
- برای ضبط تماس ویدیویی، روی تصویر ویدیویی ضربه زده و نگه دارید و **ضبط تماس ویدیویی** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن و صحبت کردن با طرف مقابل از طریق هدست، ••• ← **تعویض به هدست** را انتخاب کنید.

- برای تعویض بین لنز جلویی و پشتی دوربین، ••• ← **تعویض دوربین** را انتخاب کرده یا روی تصویر ضربه زده و **تعویض دوربین** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم روشنایی، ••• ← **روشنایی** را انتخاب کنید و روی تصویر ضربه زده و نگه دارید و **روشنایی** را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، ••• ← **بزرگنمایی** را انتخاب کنید. قابلیت بزرگنمایی فقط زمانی موجود است که از دوربین پشتی استفاده کنید.
- برای اعمال جلوه محو به تصویر خود، ••• ← **جلوه محو** را انتخاب کنید و یا روی تصویر ضربه زده و نگه دارید و **جلوه محو** را انتخاب کنید. جلوه محو کردن فقط زمانی موجود است که از دوربین جلویی استفاده کنید.
- برای سفارشی کردن تماس ویدیویی، ••• ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

وقتی تماسهای از دست رفته داشته باشید، دستگاه شما نماد تماس از دست رفته را نشان خواهد داد (✓).

پانل میانبرها را باز کنید و تماس از دست رفته را انتخاب کنید. از فهرست تماسها، تماس مورد نظر را انتخاب کرده و [⌐] را فشار دهید تا شماره گیری شود.

❯ استفاده از ویژگی های دیگر

می توانید از سایر ویژگی های مختلف مربوط به تماس، مانند رد خودکار تماس، حالت شماره تماس محدود (FDN)، یا انتقال یا مسدود کردن تماس استفاده کنید.

تنظیم رد تماس خودکار

از رد تماس خودکار برای رد کردن تماس از بعضی شماره های مشخص بطور خودکار استفاده کنید. برای فعال کردن رد تماس خودکار و تنظیم فهرست شماره های ردی،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و شماره مورد نظر برای رد تماس را وارد کنید.

۴ زیر قسمت **معیار منطبق** یک گزینه را انتخاب کنید.

۵ **ثبت** را انتخاب کنید.

۶ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۵-۲ را تکرار کنید.

برقراری یک تماس مجازی

اگر می خواهید از جلسات یا گفتگوهای ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس ورودی را شبیه سازی کنید.

برای فعال سازی کلید فوری برای ایجاد تماس مجازی، از حالت فهرست **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **کلید فوری تماس مجازی** ← **ذخیره** را انتخاب کنید.

در حالت آماده به کار، کلید صدا را فشار داده و نگه دارید. پس از مدت زمان مشخص شده، یک تماس مجازی انجام خواهد شد.

می توانید مدت زمان مکث قبل از برقراری تماس مجازی را تغییر دهید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **زمان سنج تماس مجازی** را انتخاب کنید.

با پخش یک صدای ضبط شده، می توانید تماس مجازی را واقعی تر جلوه دهید. برای ضبط صدا،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** را انتخاب کنید.

۲ **استفاده از صدای تماس تقلبی** ← **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۳ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۴ به طرف میکروفن صحبت کنید.
در حین ضبط، برای مکث ❙❙ را انتخاب کنید و برای ادامه ● انتخاب کنید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** ← **ذخیره** را انتخاب کنید.

همچنین با نمایش تصویر شناسه تماس گیرنده و نمایش نام تماس گیرنده، می توانید تماس مجازی را واقعی تر جلوه دهید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** را انتخاب کنید.

۲ **نام** یا **شماره** را انتخاب کنید.

۳ یك اسم یا شماره وارد کنید.

۴ **تصویر تماس گیرنده مجازی** را انتخاب کنید.

۵ فیلد تصویر ← یک گزینه را انتخاب کنید.

۶ با انتخاب تصویر از پوشه تصاویر یا ضبط تصویر جدیید، یک تصویر اضافه کنید.

۷ **بازگشت** ← **ذخیره** را انتخاب کنید.

استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی را محدود می کند، به استثنای شماره هایی که در سیم یا USIM کارت ذخیره شده اند. برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **حالت شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲ کد PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

تنظیم انتقال مکالمه

انتقال تماس یک ویژگی شبکه است که تماس های دریافتی را به شماره دیگری که توسط شما مشخص شده است ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مانند وقتی در حال صحبت با تلفن هستید یا هنگامی که خارج از منطقه خدمات رسانی هستید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** یا **مکالمه تصویری** ← **انتقال تماس** را انتخاب کنید.

۲ یک موقعیت انتخاب کنید.

۳ برای افزودن مخاطب، **انتقال به** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید یا **به یک شماره دیگر** را انتخاب کنید تا شماره ای که تماس ها برای آن ارسال خواهند شد را وارد کنید.

۴ **فعال سازی** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم مسدودسازی مکالمه

مسدودسازی تماس یک قابلیت شبکه است که بعضی انواع خاص تماس را محدود می کند یا سایرین را از برقراری تماس با دستگاه شما محدود می کند.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** یا **مکالمه تصویری** ← **محدودیت تماس** را انتخاب کنید.

۲ نوع تماسی که باید محدود شود را انتخاب کنید.

۳ **فعال سازی** را انتخاب کنید.

۴ رمز عبور مسدود کردن تماس را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام تماس قبلی هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند. این گزینه فقط برای تماس های صوتی قابل استفاده است.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید.

۲ **فعال سازی** را انتخاب کنید.

تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

گزارشات

مشاهده و مدیریت سوابق تماس های گرفته شده، دریافت شده، یا از دست رفته و پیام های ارسالی یا دریافتی را یاد بگیرید.

› مشاهده فهرست تماس ها و پیام ها

می توانید فهرست تماس ها و پیام های خود را مرتب شده بر حسب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در حالت منو، **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست بروید تا نوع فهرست سوابق را از بالای صفحه انتخاب کنید.

می توانید با حرکت دادن سریع مخاطب به چپ یا راست، از لیست تماس ها و پیام ها، تماس برقرار کرده یا مستقیما به مخاطب پیام ارسال کنید.

۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا فهرست رد تماس اضافه کنید.

❯ مدیر فهرست سوابق را مشاهده کنید

از مدیر فهرست سوابق، می توانید حجم داده پیام های ارسالی یا دریافتی و هزینه و زمان تماس ها را بررس کنید.

۱ در حالت منو، **گزارشات** ← ••• ← **مدیر ثبت وقایع** را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
زمان مکالمه	اطلاعات زمانی تماس ها مانند مدت زمان آخرین تماس و کل مدت تماس ها را مشاهده کنید.
شمارشگر پیام	تعداد پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
شمارشگر ایمیل	تعداد ایمیل های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
هزینه مکالمه	اطلاعات هزینه ای تماس ها مانند هزینه آخرین تماس و کل هزینه تماس ها را مشاهده کنید. همچنین می توانید واحد پول و واحد هزینه را تنظیم کنید یا محدودیت هزینه را بسته به طرح مورد نظر خود تنظیم کنید؛ شمارنده هزینه بسته به سیم کارت یا USIM کارت ممکن است در دسترس نباشد.

با مدیر فهرست تماس ها می توانید سوابق را پاک کنید. در هر یک از صفحات **تنظیم مجدد** را انتخاب کنید.

پیام ها

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

❯ ارسال پیام متنی

۱ در حالت منو، **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب گزینه دیگری، شماره ای را از گزارش ها انتخاب کنید.

۳ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

۴ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

۵ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

- اگر تصمیم گرفتید که بلافاصله پیام را نفرستید، می توانید برای استفاده در آینده، آنرا در پوشه پیش نویس ذخیره کنید.
- اگر در حین ارسال پیام خطایی رخ دهد، پیام در صندوق خروجی ذخیره می شود تا بتوانید بعدا آنرا مجددا ارسال کنید.
- وقتی پیام بطور موفقیت آمیز ارسال شد، در صندوق ارسال شده ها ذخیره خواهد شد.

❯ راه اندازی MMS

برای ارسال و دریافت پیام های چند رسانه ای، باید یک نمایه اتصال برای اتصال به سرور MMS را فعال کنید. علاوه بر نمایه های از پیش تنظیم شده توسط ارایه دهنده خدمات به شما، خودتان هم می توانید نمایه اتصال اضافه کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **شبکه** ← **اتصالات** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ پارامترهای نمایه اتصال را سفارشی کنید.

گزینه	عملکرد
تنظیم نام	یك اسم برای نمایه وارد کنید.
نام دستیابی	نام نقطه دسترسی را وارد کنید.
نوع اعتبار	یک نوع تایید هویت انتخاب کنید.
شناسه کاربر	نام کاربری را وارد کنید.
رمز	رمز عبور را وارد کنید.
پروتکل	یک پروتکل شبکه را انتخاب کنید.
آدرس سایت اصلی	آدرس سرور MMS را وارد کنید.
آدرس پراکسی	آدرس سرور پراکسی را وارد کنید.
زمان تاخیر (ثانیه)	مدت زمان انتظار دستگاه برای دریافت پاسخ از شبکه را وارد کنید.
تنظیمات بیشتر	آدرس IP و DNS و کلاس ترافیک شبکه را سفارشی سازی کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ در حالت منو، **پیام ها** ← ••• ← **تنظیمات** ← **پیام چندرسانه ای** ← **نمایه های پیام چندرسانه ای** را انتخاب کنید.

۶ یک نمایه اتصال را انتخاب کرده و ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در حالت منو، **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره یا آدرس ایمیل را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب گزینه دیگری، شماره ای را از گزارش ها انتخاب کنید.

۳ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

وقتی آدرس ایمیلی را وارد می کنید، دستگاه از شما می پرسد آیا می خواهید پیام چند رسانه ای ارسال کنید. برای تایید، **تایید** را انتخاب کنید.

۴ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

۵ را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ضبط نمایید.

۶ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

پیام هایی که دریافت کرده اید، ارسال کرده اید یا ذخیره کرده اید بطور خودکار در پوشه های پیام زیر مرتب می شوند.

- **جعبه دریافت**: پیام های دریافتی
- **جعبه ارسال**: پیام های ارسالی
- **جعبه ارسال**: پیام هایی که در حال ارسال یا منتظر ارسال هستند
- **پیش نویسها**: پیام هایی که برای استفاده در آینده ذخیره شده اند

۱ در حالت منو، **پیام ها** را انتخاب کرده و یک گفتگو را انتخاب کنید.

بطور پیش فرض، پیام های شما بر حسب مخاطبان بصورت گفتگو گروه بندی می شوند. برای تغییر حالت نمایش، ••• ← **نمای پوشه** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.

از فهرست پیام ها، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده پیام ها در نمای گفتگو، ••• ← **نمای مکالمه** را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، ••• ← **حذف** را انتخاب کنید.

- برای جستجوی پیام مورد نظر، ••• ← **جستجو** را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به پوشه ایجاد شده، ••• ← **انتقال به پوشه شخصی** را از فهرست پیام ها انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام های آماده یا دسترسی به پوشه های ایجاد شده، ••• ← **پوشه های شخصی** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام های منتشر شده در شبکه، ••• ← **پیام خبری** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام های صندوق هرزنامه، ••• ← **صندوق موارد ناخواسته** را انتخاب کنید.
- برای مرتب سازی دلخواه پیام ها، ••• ← **مرتب کردن** را انتخاب کنید.
- برای پشتیبانی گیری از پیام ها، ••• ← **کپی پشتیبان از پیام ها** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم گزینه های پیام، ••• ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

❯ گوش دادن به پیام های پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید، ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس **1** را ضربه زده و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات شما می تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.

❯ استفاده از پیام های آماده

ایجاد و استفاده از پیام های متنی و چند رسانه ای آماده برای ایجاد سریع و آسان پیام ها را فرا بگیرید.

ایجاد متن آماده

۱ در حالت منو، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **پوشه های شخصی** ← **پیام آماده** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ متن را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

حالا می توانید متن آماده را هنگام ایجاد پیام متنی، چند رسانه ای یا پیام ایمیلی با استفاده از گزینه های درج، در بخش متن قرار دهید.

ایجاد پیام چند رسانه ای آماده

۱ در حالت منو، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **پوشه های شخصی** ← **کارتهای پیام چندرسانه ای** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یک پیام چند رسانه ای شامل موضوع و پیوست های دلخواه بسازید، تا آنرا به عنوان پیام آماده استفاده کنید. ◄ صفحه ۴۷

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

حالا می توانید از پیام آماده چند رسانه ای ساخته شده برای ایجاد پیام چند رسانه ای جدید استفاده کنید. از فهرست کارت MMS ، روی یک پیام آماده ضربه زده و نگه دارید و **ارسال** را انتخاب کنید. پیام آماده شده بصورت یک پیام چند رسانه ای جدید باز می شود.

ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها

ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها بر حسب سلیقه و نیازهای خود را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **پوشه های شخصی** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ نام پوشه جدید خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

حالا می توانید پیام های مهم را از صندوق ورودی یا ارسالی به این پوشه شخصی منتقل کنید تا از حذف احتمالی محافظت کنید یا آنها را راحتتر مدیریت کنید.

❯ ارسال یک پیام اضطراری

در موارد اضطراری برای درخواست کمک می توانید به گیرندگان خاص پیام اضطراری بفرستید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن ویژگی پیام اضطراری، **ارسال پیام اضطراری** را انتخاب کنید.

۴ برای باز کردن لیست گیرندگان، **گیرندگان** را انتخاب کنید.

۵ شماره گیرنده را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید. به مرحله ۹ بروید.
برای انتخاب شماره ذخیره شده در فهرست مخاطبان، **جدید**، **دفتر تلفن** یا **گروه ها** را انتخاب کرده و به مرحله بعد بروید.

۶ مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

۷ یک شماره تلفن را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۸ وقتی کار تنظیم گیرندگان تمام شد، **تایید** را انتخاب کنید.

۹ پس از انتخاب **تکرار**، تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کرده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

۱۰ **تنظیم** ← **بلی** را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام اضطراری ، صفحه لمسی و کلیدها باید قفل باشند. کلید صدا را ۴ بار فشار دهید.

به محض اینکه پیام اضطراری ارسال کردید، تمام عملکردهای دستگاه تا فشار و نگه داشتن [⏻] معلق می شوند.

ایمیل

یاد بگیرید پیام های ایمیلی ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

❯ راه اندازی اشتراک و نمایه ایمیل

علاوه بر شناسه های از پیش تنظیم شده ایمیل توسط ارایه دهنده خدمات به شما، خودتان هم می توانید شناسه های شخصی ایمیل اضافه کنید.
همچنین می توانید نمایه اتصال خود را برای استفاده هنگام خدمات ایمیل اضافه کنید.

راه اندازی اشتراک ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← **متفرقه** را انتخاب کنید.
برای تنظیم اشتراک برای خدمات ایمیل خاص، نام خدمات را انتخاب کنید.

۲ با پیروی دستورالعمل های روی صفحه، تنظیمات اشتراک را شخصی سازی کنید:

گزینه	عملکرد
نام اشتراک	یك اسم برای اشتراک وارد کنید. این ویژگی فقط زمانی موجود است که در حال تنظیم اشتراک جدید ایمیل هستید.
آدرس ایمیل	نشانی ایمیل خود را وارد کنید.
اسم کاربر	یك نام کاربری برای اشتراک وارد کنید.
رمز	رمزعبور برای اشتراک وارد کنید.
سرورSMTP	آدرس سرور SMTP (سرور خروجی) را وارد کنید.
پورتSMTP	شماره پورت سرور SMTP را وارد کنید.
ارتباط امن	یک پروتکل امنیتی برای سرورSMTP انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
نوع سرور ورودی	نوع سرور ورودی (POP3 یا IMAP4) را انتخاب کنید.
سرورPOP3/ سرورIMAP4	آدرس سرور ورودی را وارد کنید.
پورتPOP3/ پورتIMAP4	شماره پورت سرور ورودی را وارد کنید.
ارتباط امن	یک پروتکل امنیتی برای سرور ورودی انتخاب کنید.

یک نمایه ایمیل انتخاب کنید

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **شبکه** ← **اتصالات** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن تنظیمات شبکه. ◄ "یک نمایه MMS ایجاد کنید" (ص. ۴۶)

۴ در حالت منو، **ایمیل** ← ••• ← **تنظیمات** ← **نمایه های ایمیل** را انتخاب کنید.

۵ یک نمایه را انتخاب کرده و **تنظیم** را انتخاب کنید.

❯ ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← یک اشتراک ← **نوشتن** را انتخاب کنید.
برای مشاهده سایر اشتراک ها، می توانید **لیست حساب** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
می توانید یک آدرس ایمیل را به طور دستی وارد کنید یا با انتخاب یک گزینه دیگر می توانید یک آدرس ایمیل را از گروههای مخاطبین، انتخاب کنید.

۳ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

۴ قسمت Cc/Bcc را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.

۵ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۶ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۷ ••• ← **پیوست موارد** را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ضبط نمایید.

۸ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← و یک اشتراک را انتخاب کنید.

۲ به سراغ صندوق ورودی بروید.

۳ ••• ← **دانلود** را انتخاب کنید.

۴ یک ایمیل یا سرصفحه انتخاب کنید.

۵ اگر یک سرصفحه انتخاب کرده باشید **بازیابی** را انتخاب کنید تا متن ایمیل را مشاهده کنید.

❯ ایمیل ها را با سرور Exchange همگام کنید

پس از تنظیم گزینه های همگام سازی، می توانید ایمیل ها را با سرور Exchange همگام سازی کنید. برای تنظیم سرور Exchange،

۱ در حالت منو **ایمیل** ← ••• ← **تنظیمات** ← **اشتراکهای ایمیل** ← **افزودن مخاطب** ← **Exchange ActiveSync** را انتخاب کنید.

۲ با پیروی دستورالعمل های روی صفحه، تنظیمات سرور Exchange را شخصی سازی کنید:

گزینه	عملکرد
آدرس ایمیل	آدرس ایمیل خود را در سرور Exchange وارد کنید.
اسم کاربر	یك نام کاربری برای سرور Exchange وارد کنید.
رمز	رمزعبور سرور Exchange را وارد کنید.
دامنه	دامنه نشانی ایمیل خود را وارد کنید.
آدرس سرور	URL سرور Exchange را وارد کنید.
استفاده ازSSL	برای افزایش امنیت، تنظیم کنید تا از SSL (لایه ایمن سوکت ها) استفاده شود.

۳ پس از شخصی سازی تنظیمات سرور، نقطه کنار انواع داده را انتخاب کنید تا همگام سازی صورت بگیرد.

برای همگام سازی ایمیل ها و رویدادهای تقویم، می توانید بازه ای همگام سازی را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **انجام** را انتخاب کنید.

برای همگام سازی ایمیل ها،

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← و یک اشتراک سرور Exchange را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **دانلود** را انتخاب کنید.

پیام فوری

گپ زدن با دوستان و اعضای خانواده از هر یک از پیام رسان های فوری عمومی را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **پیام فوری** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام رسان انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید.

۴ گپ زدن فوری با دوستان و خانواده.

سایر پیام رسانها ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

ارتباطات

دسترسی به Social Hub™، برنامه ارتباطات یکپارچه ویژه خدمات شبکه اجتماعی برای ایمیل، پیام ها، پیام های فوری، مخاطبین یا اطلاعات تقویم را فرا بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت منو، **ارتباطات** را انتخاب کنید.

۲ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

سرگرمی

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۱۵۳۶ × ۲۰۴۸ پیکسل (۳,۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۲۴۰ × ۳۲۰ پیکسل بگیرید. تصاویر با فرمت jpg و ویدیوها به فرمت mp4 ذخیره می شوند.

❯ عکسبرداری

۱ در حالت آماده به کار، [ ] را فشار دهید تا دوربین روشن شود.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود.
- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

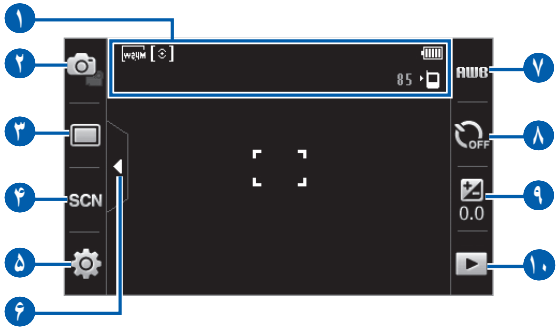

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت دوربین را بررسی کنید. • : وضوح • : نورسنجی • : محل ذخیره پیش فرض • : تعداد عکس هایی که می توانید بگیرید (بر اساس حافظه موجود)
۲	به حالت فیلمبرداری بروید.
۳	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
۴	حالت صحنه را تغییر دهید.
۵	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۶	مخفی کردن یا نمایش نمادها در نمایاب.
۷	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
۸	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
۹	میزان نوردهی را تنظیم کنید؛ برای افزایش + یا برای کاهش – را انتخاب کنید.
۱۰	آخرین عکس یا ویدیویی که گرفته اید را تماشا کنید.

۴ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۵ برای گرفتن عکس [ ] را فشار دهید.
عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از عکسبرداری، برای مشاهده عکس های گرفته شده، ▶ را انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند). برای خروج از حالت بزرگنمایی، **سایز واقعی** را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلایدی تصاویر و ویدیوها، ▶ را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای مشاهده جزییات تصویر، *i* را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر در مورد عکس، ••• را انتخاب کرده و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
  - **ارسال با**: تصویر را از طریق پیام چند رسانه ای، ایمیل یا قابلیت بلوتوث بی سیم برای دیگران ارسال کنید.
  - **ارسال فایل**: تصویر را برای وب سایت اجتماعی یا وبلاگ ارسال کنید.
  - **تنظیم برای**: تعیین تصویر به عنوان تصویر پس زمینه یا تصویر شناسایی مخاطب هنگام تماس.
  - **تصحیح**: ویرایش تصویر. ◀ صفحه ۱۰۷
  - **چاپ با بلوتوث**: چاپ تصویر با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث.

❯ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند. وقتی از افرادی که منبع نور پشت سر آنهاست عکس می گیرید، حالت ضد نور را انتخاب کنید که کنتراست بین مناطق روشن و تاریک کم شود.

۱ در حالت آماده به کار، [ ] را فشار دهید تا دوربین روشن شود.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ SCN ← یک صحنه ← را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ برای گرفتن عکس [ ] را فشار دهید.

❯ گرفتن عکس در حالت عکسبرداری از خود

با استفاده از لنزهای جلویی دوربین به راحتی از خودتان عکس بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، [ ] را فشار دهید تا دوربین روشن شود.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **پرتره از خودتان** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ برای گرفتن عکس [ ] را فشار دهید.

❯ گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت آماده به کار، [ ] را فشار دهید تا دوربین روشن شود.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **گرفتن لبخند** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ دکمه [ ] را فشار دهید.

لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید. دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

❯ گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانوراماى عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت آماده به کار، [ ] را فشار دهید تا دوربین روشن شود.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۴ یک جهت را انتخاب کنید.

۵ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۶ جهت گرفتن عکس اول، [ ] را فشار دهید.

۷ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.
پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۸ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۷ را تکرار کنید.

۹ برای ذخیره تصاویر تمام نما، را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، ← را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
نورسنجی	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
کیفیت تصویر	سطح کیفیت عکس ها را تنظیم کنید.

قبل از گرفتن عکس، ← را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
مرور	دوربین را برای نمایش عکس گرفته شده تنظیم کنید.
اتصال GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود. برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. همچنین، تنظیمات اتصال GPS را برای بهبود دریافت GPS سفارشی سازی کنید. ◄ صفحه ۹۸
صدای گرفتن	شاتر دوربین را برای پخش صدا هنگام گرفتن عکس، تنظیم کنید.
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره تصاویر گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ضبط ویدیو

۱ در حالت آماده به کار، [ ] را فشار دهید تا دوربین روشن شود.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ برای رفتن به فیلمبرداری، را انتخاب کنید.

۴ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

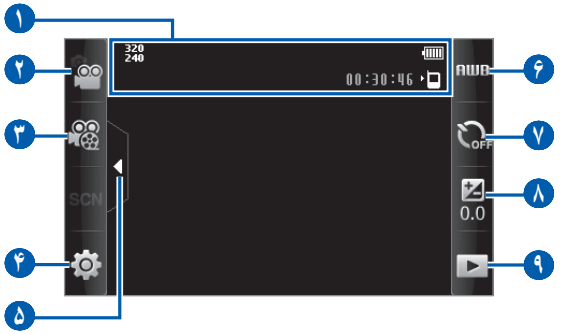

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت فیلمبرداری را بررسی کنید. • 320 240 : وضوح • : محل ذخیره پیش فرض • 00:30:46 : مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود)
۲	به حالت دوربین بروید.
۳	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چندرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۴	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۵	مخفی کردن یا نمایش نمادها در نمایاب.
۶	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
۷	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
۸	میزان نوردهی را تنظیم کنید؛ برای افزایش + یا برای کاهش – را انتخاب کنید.
۹	آخرین عکس یا ویدیویی که گرفته اید را تماشا کنید.

۵ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۶ جهت شروع ضبط، [ ] را فشار دهید.

۷ را انتخاب کنید یا [ ] را فشار دهید تا ضبط متوقف شود. فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوربین نتواند فیلم ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از فیلمبرداری، برای مشاهده فیلمهای ضبط شده، را انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای پخش ویدیو، را در وسط صفحه، انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلایدی تصاویر و ویدیوها، را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای مشاهده جزییات ویدیو، را انتخاب کنید.
- برای حذف یک ویدیو، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر، را انتخاب کرده و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
  - **ارسال با**: ویدیو را از طریق پیام چند رسانه ای، ایمیل یا قابلیت بلوتوث بی سیم برای دیگران ارسال کنید.
  - **ارسال فایل**: ویدیو را برای وب سایت اجتماعی یا وبلاگ ارسال کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط فیلم، ← را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
کیفیت ویدئو	سطح کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید.

قبل از ضبط فیلم، ← را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره ویدیوهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های تصویربرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

پخش کننده فیلم

نحوه استفاده از پخش کننده فیلم برای پخش انواع مختلف ویدیوها را فرا بگیرید. پخش کننده فیلم از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp4، 3gp.

پخش فیلم

۱ در حالت منو، **پخش کننده فیلم** را انتخاب کنید.

۲ یک ویدیو را جهت پخش انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

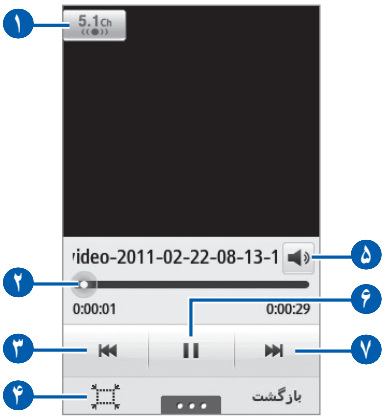

شماره	عملکرد
۱	وقتی هدست وصل شد، سیستم صدای محیطی 5.1 کاناله را فعال کنید.
۲	با کشیدن یا ضربه زدن به نوار، به یک قسمت از فایل بروید.
۳	شروع پخش از؛ پرش به عقب (طی ۳ ثانیه ضربه بزنید)؛ پرش به جلوداخل یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
۴	نسبت صفحه ویدیو را تغییر دهید.
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.
۶	در پخش مکث ایجاد کنید؛ برای ادامه پخش، ▶ را انتخاب کنید.
۷	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

❯ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده فیلم

در حین پخش، ••• را انتخاب کنید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:

گزینه	عملکرد
روشنایی	روشنایی ویدیو را تنظیم کنید.
جستجوی موزائیکی	ویدیو را به چند بخش تقسیم کنید. می توانید یک بخش را جستجو کرده و مستقیما به آن نقطه بپرید.
ارسال با	ویدیو را از طریق پیام چند رسانه ای، ایمیل یا قابلیت بلوتوث بی سیم برای دیگران ارسال کنید.
ارسال به وب	ویدیو را برای وب سایت اجتماعی یا وبلاگ ارسال کنید.
جزئیات	جزییات ویدیو را مشاهده کنید.

موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، aac، wma، 3ga، m4a.

❯ افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◄ صفحه ۸۴
- با Samsung Kies ، از کامپیوتر دانلود کنید. ◄ صفحه ۱۰۰
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◄ صفحه ۹۳
- به کارت حافظه کپی کنید. ◄ صفحه ۱۰۰

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از فایلهای موسیقی پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

❯ پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب یک دسته موسیقی به چپ یا راست بروید.

۳ یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

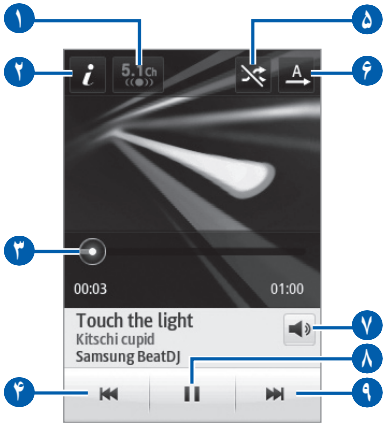

شماره	عملکرد
۱[۱]	وقتی هدست وصل شد، سیستم صدای محیطی 5.1 کاناله را فعال کنید.
۲[۱]	جزییات فایل موسیقی را مشاهده کنید.
۳[۱]	با کشیدن یا ضربه زدن به نوار، به یک قسمت از فایل بروید.
۴	شروع پخش از؛ پرش به عقب (طی ۳ ثانیه ضربه بزنید)؛ پرش به جلوداخل یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
۵[۱]	حالت تصادفی را فعال کنید.
۶[۱]	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).
۷	میزان صدا را تنظیم کنید.
۸	در پخش مکث ایجاد کنید؛ برای ادامه پخش، ▶ را انتخاب کنید.
۹	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

۱. وقتی بر روی صفحه پخش کننده ضربه بزنید، این نمادها نشان داده می شوند.

- هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله، مانند فیلم های DVD با هدفون ها یا هدست های استاندارد، SRS CS Headphone™ یک تجربه صدای فراگیر 5.1 را برای شما به ارمغان می آورد.
- WOW HD™ کیفیت پخش صدا را به طور چشمگیری افزایش داده و یک تجربه سرگرمی پویای 3 بعدی با صدای باس پرطنین و بم و وضوح فرکانس بالا برای جزئیات دقیق را برای شما به ارمغان می آورد.

ایجاد لیست پخش

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ **لیست های پخش** ← ••• ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ فهرست پخش ایجاد شده را انتخاب کنید.

۵ **افزودن** را انتخاب کنید.

۶ فایلهایی که می خواهید اضافه شوند را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

افزودن یک آهنگ به فهرست فوری

۱ در حین پخش، **افزودن به لیست سریع** را انتخاب کنیدتا آهنگهای مورد علاقه خود را در فهرست فوری ذخیره کنید.

۲ برای مشاهده سایر آهنگ ها در فهرست، **به لیست سریع** را انتخاب کنید.

یافتن اطلاعات درباره موسیقی

نحوه دسترسی به خدمات آنلاین موسیقی برای گرفتن اطلاعات راجع به آهنگ را فرا بگیرید.

- بعضی از ارایه کنندگان خدمات، این سرویس را ارایه نمی دهند.
- ممکن است بانک اطلاعاتی اطلاعات همه آهنگها را نداشته باشد.

۱ در حالت منو، **موزیک** ← ••• ← **شناسایی موزیک** را انتخاب کنید.

۲ برای ضبط بخشی از یک آهنگ، ● را انتخاب کنید.
پس از ۱۰ ثانیه، ضبط بطور خودکار متوقف می شود.

۳ برای ارسال بخش ضبط شده به سرور اطلاعات موسیقی، از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید.

❯ افزودن یک آهنگ به فهرست مورد درخواست

۱ از روی نتایج شناسایی موسیقی، یا فایلهای موسیقی مشابه، **افزودن به لیست دلخواه** را انتخاب کنیدتا فایل موسیقی در فهرست درخواستی شما ذخیره شود.

۲ برای مشاهده سایر آهنگ ها در فهرست درخواستی، **موزیک** ← ••• ← **لیست دلخواه** را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
اکولایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.
جلوه	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
منوی موسیقی	طبقه بندی موسیقی انتخاب کنید تا در صفحه کتابخانه موسیقی نمایش داده شود.
تجسم	تصویر سازی متحرک جهت نمایش در حین پخش را انتخاب کنید.

رادیو

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی «اف ام»، باید هدست عرضه شده که به عنوان آنتن رادیوعمل می کند را وصل نمایید.

› گوش دادن به رادیوی اف ام

۱ هدست را به دستگاه خود وصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای شروع موج یابی خودکار، **بلی** را انتخاب کنید.
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید از شما خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

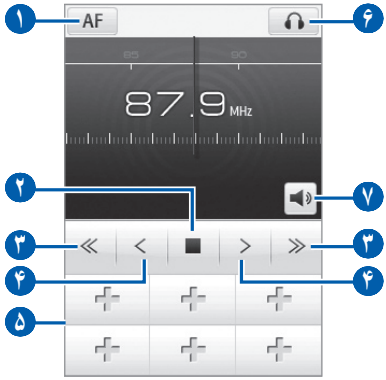

شماره	عملکرد
۱	در مواقعی که سیگنال کنونی ضعیف است، رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا به طور خودکار فرکانس ایستگاه ها را دوباره موج یابی کند.
۲	رادیوی "اف ام" را خاموش کنید؛ برای روشن کردن رادیوی "اف ام"، ▶ را انتخاب کنید.

شماره	عملکرد
۳	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.
۴	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
۵	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
۶	خروجی صدا (هدست یا بلندگوی دستگاه) را تغییر دهید.
۷	میزان صدا را تنظیم کنید.

یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید

۱ هدست را به دستگاه خود وصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ برای شروع ضبط، ••• ← **ضبط** را انتخاب کنید.

۶ وقتی ضبط کردن تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

فایل ضبط شده در **صداها** ذخیره می شود (در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **صداها**) را انتخاب کنید.

برای گوش دادن به فایل ضبط شده، ••• ← **برو به صداها** ← یک فایل را انتخاب کنید.

ذخیره خودکار ایستگاه رادیویی

۱ هدست را به دستگاه خود وصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ ••• ← **اسکن** را انتخاب کنید.

۴ برای تایید (در صورت ضرورت)، **بلی** را انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

۱ هدست را به دستگاه خود وصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ را برای اضافه کردن به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

۱ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن رادیوی «اف ام» خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
فرکانس متناوب	تعیین کنید که هنگام ضعیف بودن سیگنال، رادیوی «اف ام» ایستگاه رادیویی را دوباره موج یابی کند یا خیر.
رادیو FM خودکار خاموش	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.
مکان ضبط	یک محل حافظه را برای ذخیره کلیپ های رادیویی اف ام ضبط شده انتخاب کنید.
نام پیش فرض فایل های در حال ضبط	یک پیشوند برلی کلیپ های رادیویی اف ام ضبط شده تعیین کنید.

بازی ها

استفاده از بازی ها و برنامه هایی که از تکنولوژی تحسین شده جاوا بهره می برند را فرا بگیرید.

ممکن است بسته به نرم افزار گوشی شما، از دانلود بازی ها یا برنامه های جاوا پشتیبانی نشود.

بازی و برنامه دانلود کنید

۱ در حالت منو، **بازی ها** ← **بازی های بیشتر** را انتخاب کنید.
دستگاه به وب سایت هایی که توسط ارایه دهنده خدمات شما از پیش تنظیم شده است، متصل می شود.

۲ یک بازی یا برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.

بازی کنید یا برنامه ها را اجرا کنید

۱ در حالت منو، **بازی ها** را انتخاب کنید.

۲ یک بازی یا برنامه را از فهرست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.
- کنترل ها و گزینه های بازی ها یا برنامه ها نیز ممکن است متفاوت باشند.
- برای حفاظت از بازی ها یا برنامه ها در مقابل حذف شدن تصادفی، **حفاظت** را انتخاب کنید.

اطلاعات شخصی

دفتر تلفن

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبان شخصی یا کاری ذخیره شده بر روی کارت حافظه دستگاه یا کارت SIM یا USIM را فرا بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

❯ ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۲ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۳ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس یک شماره تلفن وارد کنید.

۲ **افزودن تماسها** ← **جدید** را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۴ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

❯ یافتن مخاطب

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ **جستجو** را انتخاب کرده و حروف اول نام مورد نظر را وارد کنید.

می توانید با حرکت دادن سریع مخاطب به چپ یا راست، از لیست مخاطبان، تماس برقرار کرده یا مستقیماً به مخاطب پیام ارسال کنید.

۳ نام مخاطب را از فهرست مخاطبان انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید:

- با انتخاب ، یک پیام متنی یا چندرسانه ای ارسال کنید.
- با انتخاب تماس ویدیویی بگیرید.
- با فشار دادن [ ] یا انتخاب یک شماره تلفن، تماس ویدیویی بگیرید.
- با انتخاب **تصحیح** اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید.
- با انتخاب از ویژگی های دیگر استفاده کنید.
  - **حذف**: مخاطب را حذف کنید.
  - **علامتگذاری پیش فرض**: برای مخاطب یک شماره پیش فرض انتخاب کنید.
  - **ثبت درفایل های شخصی**: ذخیره در فایلهای من.
  - **ارسال کارتکس با**: اطلاعات مخاطب را با دیگران به اشتراک بگذارید.
  - **کپی در کارت/کپی در دستگاه**: اطلاعات مخاطب را از حافظه دستگاه به کارت SIM یا USIM کپی کرده و یا از کارت SIM یا USIM به حافظه گوشی کپی کنید.

برای استفاده از گزینه های دیگر در مورد مخاطب، بر روی مخاطب در فهرست ضربه زده و نگه دارید.

❯ انتخاب به عنوان شماره مورد علاقه

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **موردعلاقه ها** ← **افزودن** را انتخاب کنید.

۲ کادر کنار مخاطب را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.
مخاطب در فهرست مخاطبان مورد علاقه ذخیره شد.

همچنین می توانید یک مخاطب را از فهرست مخاطبان انتخاب کنید و در کنار نام مخاطب را انتخاب کنید.

شماره های مورد علاقه به فهرست دوستان ( ) در نوار ابزار اسبابک افزوده می شود.

ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← ••• ← **نمایه شخصی** را انتخاب کنید.

۲ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۳ **انجام** را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

بازیابی مخاطبان از اشتراک های جوامع شما

می توانید فهرست اشتراک های سایت های اجتماعی را مشاهده کنید و یک حساب برای افزودن یک مخاطب از آن سایت به مخاطبان گوشی خود انتخاب کنید.

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← ••• ← **دوستیابی** را انتخاب کنید.

فهرست شناسه هایی که افزوده اید، ظاهر خواهد شد.

۲ یک اشتراک را انتخاب کنید.

ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **گروه ها** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۲ یک محل حافظه را برای ذخیره گروه انتخاب کنید.

۳ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ کپی کردن مخاطبان

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← ••• ← **کپی کردن مخاطبین** را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه برای کپی (از حافظه دستگاه به کارت SIM یا USIM، یا از کارت SIM یا USIM به حافظه دستگاه) انتخاب کنید.

۳ مخاطبان مورد نظر برای کپی کردن را انتخاب کنید.

۴ وقتی انتخاب مخاطبان تمام شد، **کپی** را انتخاب کنید.

۵ برای کپی مخاطبان به کارت SIM یا USIM، **بلی** را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

❯ ایجاد رویداد

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ از خط بالای تقویم، حالت مشاهده را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.

در مشاهده بر اساس ماه، روزهای دارای رویدادهای برنامه ریزی شده با یک مثلث کوچک نشان داده شده اند.

برای رفتن به روز خاص اط طریق وارد کردن روز بطور دستی، **برو به**، را انتخاب کرده و تاریخ را وارد کرده و **برو به** را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

- با انتخاب، ••• ← **ارسال با** ← و انتخاب یک گزینه، می توانید رویدادها را برای دیگران ارسال کنید.
- پس از تنظیم گزینه های همگام سازی، می توانید تقویم را با سرور Exchange همگام سازی کنید. ◄ صفحه ۵۴

❯ توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشداری تنظیم کنید، نماد زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده صدا خواهد کرد. برای متوقف کردن پخش هشدار، روی **توقف** ضربه زده و نگه دارید.

کار

یاد بگیرید فهرست کارهای مجازی ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری وظایف یا رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

❯ ایجاد یک وظیفه

۱ در حالت منو، **کار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات وظیفه را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده وظایف

۱ در حالت منو، **کار** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **مرتب کردن** انتخاب کنید و یک طبقه بندی برای مرتب سازی انتخاب کنید.

۳ یک وظیفه را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای وظایفی که انجام شده اند و زمان انجام آنها نیز گذشته است، می توانید با انتخاب وظیفه و علامت زدن کادر انتخاب آنها از خط بالا، وضعیت آنها را به کامل شده تغییر دهید.

- با انتخاب، ••• ← **ارسال با** ← و انتخاب یک گزینه، می توانید وظایف را برای دیگران ارسال کنید.
- با انتخاب ••• ← **چاپ با بلوتوث** می توانید وظیفه را از طریق بلوتوث چاپ کنید.
- پس از تنظیم گزینه های همگام سازی، می توانید وظایف را با سرور Exchange همگام سازی کنید. ◄ صفحه ۵۴

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

❯ ایجاد یادداشت

۱ در حالت منو، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ برای پنهان کردن صفحه کلید، **بازگشت** را انتخاب کنید.

۵ یک رنگ را برای تغییر رنگ پس زمینه انتخاب کنید.

۶ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت منو، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

- برای مشاهده همه جزییات یادداشت ها در فهرست یادداشت، **به حداکثر رساندن** یا را انتخاب کنید.
- برای حذف یادداشت، را انتخاب کنید.

با انتخاب، ← **ارسال با** ← و انتخاب یک گزینه، می توانید یادداشت را برای دیگران ارسال کنید.

ضبط صوت

یاد بگیرید با ضبط صوت دستگاه خود کار کنید.

❯ ضبط یادداشت صوتی

۱ در حالت منو، **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، را انتخاب کنید.

۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، یا **ثبت** را انتخاب کنید.
یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

۵ برای ضبط یادداشت های صوتی بیشتر، مراحل ۴-۲ را تکرار کنید.

❯ پخش یادداشت صوتی

۱ در حالت منو، **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

۲ برای باز کردن فهرست یادداشتهای صوتی، را انتخاب کنید.

۳ یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

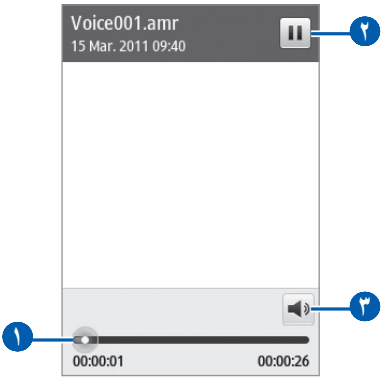

شماره	عملکرد
۱	با کشیدن یا ضربه زدن به نوار، به یک قسمت از فایل بروید.
۲	در پخش مکث ایجاد کنید؛ برای ادامه پخش، ▶ را انتخاب کنید.
۳	میزان صدا را تنظیم کنید.

- می توانید با ضربه زدن روی یادداشت صوتی و نگه داشتن و انتخاب یک گزینه، آن یادداشت صوتی را به دیگران بفرستید.
- با انتخاب **حذف** ← **بلی** می توانید یادداشت صوتی را حذف کنید.

اینترنت

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ راه اندازی نمایه اینترنتی

برای دسترسی به شبکه و اتصال به اینترنت، باید یک نمایه را فعال کنید. علاوه بر نمایه های از پیش تنظیم شده توسط ارایه دهنده خدمات به شما، خودتان هم می توانید نمایه اتصال اضافه کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **شبکه** ← **اتصالات** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن تنظیمات شبکه. ◄ "یک نمایه MMS ایجاد کنید" (ص. ۴۶)

۴ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **اینترنت** ← **نمایه های اینترنت** را انتخاب کنید.

۵ یک نمایه اتصال را انتخاب کرده و ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

مرور صفحات وب

۱ در حالت منو، **اینترنت**، را انتخاب کنید تا صفحه خانه مشخص شده را باز کنید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب را وارد کنید و **برو** را انتخاب نمایید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

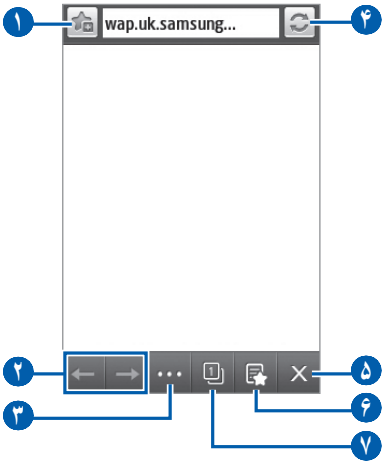

شماره	عملکرد
۱	نشانه گذاری صفحه وب فعلی.
۲	از بخش سوابق، صفحات قبلی و بعدی را مشاهده کنید.
۳	به فهرستی از تنظیمات مرورگر وب دسترسی پیدا کنید.
۴	صفحه وب فعلی را نوسازی کنید.
۵	اتصال اینترنت را پایان دهید.
۶	لیستی از نشانه های ذخیره شده، صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود، فیدهای RSS و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.

شماره	عملکرد
۷	صفحه وب را در پنجره جدیدی باز کنید تا بین پنجره های باز فعلی جابجا شوید.

هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید. همچنین می توانید دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند).
- برای ترجمه یک واژه، به کلمه مورد نظر ضربه زده و نگه دارید و **ترجمه** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر، ⋯ را انتخاب کرده و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
  - **برو به صفحه اصلی**: به صفحه خانه برگرد.
  - **ارسال آدرس با**: نشانی صفحه وب فعلی را برای دیگران ارسال کن.
  - **جستجو متن**: جستجوی اطلاعات درباره یک واژه.
  - **تنظیمات اینترنت**: سفارشی کردن تنظیمات اینترنت.

❯ نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

می توانید برای دسترسی فوری، صفحات وبی که زیاد سر می زنید را نشانه گذاری کنید. هنگام نشانی پیمایش در وب، ★ را انتخاب کنید تا صفحه وب فعلی را نشانه گذاری کنید.

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← ★ را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان صفحه و یک نشانی وب (URL) را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ استفاده از RSS خوان

استفاده از RSS خوان برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات از سایت های مورد علاقه خود را فرا بگیرید.

افزودن آدرس فید RSS

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← ← **فید RSS** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ عنوان و آدرس وب RSS را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

به روزرسانی و خواندن فید RSS

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← ← **فید RSS** را انتخاب کنید.

۲ **به روز** ← فیدها ← **به روز** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۳ یک فید به روز شده را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات مرورگر

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← ← **تنظیمات اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن مرورگر وب خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
صفحه اصلی	نشانی وب سایتی که می خواهید صفحه خانه تان باشد را وارد کنید.
ذخیره خودکار رمزعبور	برای ذخیره خودکار رمز عبور، آنرا فعال کنید.
نمایه های اینترنت	یک نمایه اتصال را برای استفاده اتصالات وب انتخاب کنید. تنها وقتی آفلاین هستید می توانید نمایه اتصال را تغییر دهید.

گزینه	عملکرد
امکانات کوکی	انتخاب ذخیره شدن یا ذخیره نشدن کوکی ها. کوکی ها، قطعات اطلاعات شخصی هستند که هنگام مرور وب، به وب سرور ارسال می شوند.
به روزآوری RSS	تنظیم کنید تا مرورگر وب بطور خودکار فیدهای RSS عضو شده را در فواصل زمانی منظمی بطور خودکار به روزرسانی کند. فعال کردن ویژگی به روزرسانی خودکار، میزان دانلود دیتا را افزایش داده و ممکن است مستلزم هزینه اضافی شود.
گواهی نامه های سرور	مشاهده جزییات گواهی نامه ها.
ترجیحات	تنظیمات نمایش وصدای مرورگر وب را تغییر دهید.
درباره اینترنت	دسترسی به اطلاعات نسخه و کپی رایت مرورگر وب.
حذف خودکارداده	تنظیم کنید تا یا شناسه و رمزعبور شما را هنگام مرور وب ذخیره کند یا سوابق، حافظه موقت، کوکی ها، شناسه ها و رمزعبورهای شما را پاک کند.
حذف حافظه	حافظه موقت را پاک کن؛ حافظه موقت، بخش موقتی از حافظه است که اطلاعاتی مربوط به صفحات وبی که به تازگی مشاهده کرده اید را نگهداری می کند.
حذف کوکی ها	کوکی های ذخیره شده در دستگاه را حذف می کند.
حذف شناسه/ رمز ورود ذخیره شده	برای حذف همه رمز عبورهای ذخیره شده، آنرا فعال کنید.
حذف پایگاه داده	حذف همه پایگاه های وب ذخیره شده.

پیمایش

هدایتگر موبایل سامسونگ را فرا بگیرید که راهنمای جاده و اطلاعات درباره مکان و مسافت سفر را به شما ارایه می دهد.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای استفاده از هدایتگر موبایل سامسونگ به کارت حافظه نیاز دارید. پس از نصب کارت حافظه، در حالت منو، **پیمایش** را انتخاب کنید. برای اطلاعات جزیی تر، به راهنمای شروع فوری مربوط به هدایتگر موبایل سامسونگ مراجعه کنید.

برای جزییات بیشتر به www.66.com/samsung مراجعه کنید.

- اگر دستگاه شما، دارای بسته هدایت نیست، می توانید نسخه آزمایشی رایگان یک ماهه هدایت گر سامسونگ را استفاده کنید.
- اگر دستگاه شما، دارای بسته هدایت نیست، راهنمای شروع فوری سامسونگ همراه آن ارایه نشده است.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های مفید زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، اسبابک ها، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

۱ در حالت منو، **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ برنامه های یا اسبابک های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

- برای استفاده از Samsung Apps، دستگاه شما باید با اتصال سلولی یا WLAN به اینترنت وصل باشد.
- دسترسی به اینترنت و دانلود برنامه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
- اگر نوار ابزار اسبابک ها پر شده است، اسبابک های دانلود شده ممکن است بطور خودکار به نوار ابزار اسبابک ها افزوده نشوند. باید بطور دستی بعضی از اسبابک ها را از نوار ابزار پاک کرده و اسبابک های جدید را اضافه کنید.
- برای جزییات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید. یا به دفترچه Samsung Apps مراجعه کنید.
- این سرویس ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

همگام سازی

همگام سازی مخاطبان، رخدادهای تقویم، وظایف و یاداشت ها با وب سرور مشخص شده را فرا بگیرید.

❯ راه اندازی نمایه همگام سازی

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کرده و گزینه های نمایه زیر را مشخص کنید:

گزینه	عملکرد
نام نمایه	یك اسم برای نمایه وارد کنید.
نوع همگام سازی	نوع اطلاعاتی که قرار است همگام سازی شود را انتخاب کنید.
نوع همگام سازی	نحوه همگام سازی دستگاه و سرور چگونه باشد.

گزینه	عملکرد
سرور همگام سازی	آدرس وب سرور همگام سازی را وارد کنید.
نمایه شبکه	یک نمایه اتصال جهت استفاده برای همگام سازی انتخاب کنید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

› شروع همگام سازی

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب نمایه همگام سازی.

۳ برای شروع همگام سازی با سرور وبی که مشخص کرده اید، **شروع همگام سازی** را انتخاب کنید.

YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و اشتراک گذاری کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ یک ویدیو را از فهرست ویدیوهای برگزیده انتخاب کنید.

۳ پخش را با کلیدهای روی صفحه کنترل کنید. ◄ صفحه ۶۵

قابلیت اتصال

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

› روشن کردن ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲ برای روشن کردن ویژگی بی سیم، **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۳ برای اینکه سایر دستگاه ها اجازه داشته باشند، دستگاه شما را پیدا کنند، ••• ← **تنظیمات** ← **قابلیت شناسایی تلفن شما** ← **همیشه روشن** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

اگر **مخصوص** را انتخاب کردید، دوره زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

وقتی قابلیت بلوتوث بی سیم فعال شد، ••• را انتخاب کرده و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- برای تغییر نام دستگاه تان، **تنظیمات** ← **نام دستگاه شخصی** را انتخاب کنید.
- برای اعمال محدودیت در مورد مرور فایلهای شما توسط دیگران، **تنظیمات** ← **حالت امن** را انتخاب کنید.
- برای بررسی خدمات بلوتوث موجود روی دستگاه و اطلاعات موجود درباره خدمات، **خدمات بلوتوث** را انتخاب کنید.

› یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بلوتوث** ← **جستجو** را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید، و **انجام** را انتخاب کنید. همچنین، برای یکسان سازی کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر، می توانید **بلی** را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.

وقتی دستگاته با دستگاه دیگری که قابلیت بلوتوث دارد، جفت شد، نماد دستگاه به سبز تبدیل می شود.

یک دستگاه جفت شده را انتخاب کرده و گزینه های زیر را استفاده کنید:

- برای مرور فایلهای دستگاه جفت شده، **جستجوی فایل ها** را انتخاب کنید.
- برای مرور فهرست خدمات دستگاه جفت شده، **لیست خدمات** را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام دستگاه جفت شده، **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای اجازه دادن به دستگاه جفت شده برای دسترسی و مرور فایلها، **دستگاه مجاز** را انتخاب کنید.
- برای ارسال فایل به دستگاه جفت شده، **ارسال فایلهای من** را انتخاب کنید.
- برای اتمام اصتل و حذف دستگاه جفت شده، **حذف** را انتخاب کنید.

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویم، یادداشت، وظیفه، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ ••• ← را به همراه یک گزینه برای ارسال از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۲ **بلی** را (در صورت لزوم) برای تایید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، انتخاب کنید.

داده دریافتی بسته به نوع آن، در برنامه یا پوشه متناسب ذخیره می شود. برای نمونه، موسیقی یا کلیپ صدا در پوشه صدا و داده مخاطب در دفترچه تلفن ذخیره می شود.

❯ استفاده از حالت سیم از راه دور

در حالت سیم از راه دور، تنها می توانید با استفاده از هندزفری بلوتوثی کیت ماشین از طریق سیم یا USIM کارت موجود در دستگاه تماس بگیرید یا تماس را پاسخ دهید. برای فعال کردن حالت سیم از راه دور،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** ← **حالت سیم از راه دور** را انتخاب کنید.

برای استفاده از حالت سیم از راه دور، ابتدا اتصال بلوتوث به کیت خودرو هندزفری بلوتوث را برقرار کنید.

باید به کیت خودرویی هندزفری بلوتوث اجازه بدهید.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

❯ فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

یافتن یک WLAN و اتصال به آن

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

۲ کادر کنار شبکه را انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

نمایه اتصال را سفارشی کنید

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ نقطه تماس WLAN یافته شده را انتخاب کنید.
نمایه فعلی اتصال مربوط به شبکه، ظاهر خواهد شد.

۳ نمایه اتصال WLAN انتخابی را سفارشی سازی کنید.

گزینه	عملکرد
نام	نام نمایه را مشاهده کنید.
نوع امنیت	نوع امنیت نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.
روش EAP	یک روش EAP را انتخاب کنید. این گزینه بسته به نوع امنیت انتخابی در دسترس خواهد بود.
نام کاربر	نام کاربری را وارد کنید. این گزینه بسته به نوع امنیت انتخابی در دسترس خواهد بود.
رمز	رمز عبور را وارد کنید. این گزینه بسته به نوع امنیت انتخابی در دسترس خواهد بود.
آدرسIP	آدرس IP نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.
نوع آدرس IP	نوع آدرس IP نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.

گزینه	عملکرد
درگاه و آدرس پروکسی	آدرس و پورت پراکسی سرور را وارد کنید.
AP MAC	آدرس MAC امنیت نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.

برای حذف همه جزییات یک نمایه اتصال، **فراموش کن** را انتخاب کنید.

› اتصال به WLAN با استفاده از تنظیم Wi-Fi محافظت شده (WPS)

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ بسته به نوع نقطه دسترسی دستگاه **WPS PBC** یا **WPS PIN** را انتخاب کنید.

۳ ظرف مدت ۲ دقیقه دکمه WPS را روی نقطه دسترسی دستگاه فشار دهید.

یا پین دستگاه نقطه دسترسی را وارد کرده و ظرف مدت ۲ دقیقه **شروع** را انتخاب کنید.

Mobile AP (نقطه دسترسی تلفن همراه)

درباره قابلیت نقطه دسترسی موبایل که دستگاه شما را تبدیل به AP بی سیم (نقطه دسترسی) برای اتصال به اینترنت و سایر دستگاه های شبکه می کند را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Mobile AP** را انتخاب کنید.

۲ از بالا، برای فعال کردن ویژگی نقطه دسترسی موبایل، **Mobile AP** را انتخاب کنید.

۳ برای تایید، **بلی** را انتخاب کنید.

۴ برای سفارشی کردن ویژگی نقطه دسترسی موبایل، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
نام	نام دستگاه را که در دستگاههای خارجی نشان داده می شود، مشاهده کرده و ویرایش کنید.
رمز	کلید شبکه را مشاهده کرده و آن را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به شبکه، تغییر دهید.
پنهان کردن دستگاه من	اجازه ندهید دستگاه شما توسط سایر دستگاهها دیده شود.
تنظیم محدوده	قابلیت تترینگ را فعال کنید تا از دستگاه موبایل خود به عنوان مودم بی سیم برای دستگاهی دیگر استفاده کنید. برای حفظ باتری و منحصر کردن تماس بصورت تماس مستقیم با دستگاه های دیگر، تترینگ را غیرفعال کنید.

۵ پس از اتمام کار، **بازگشت** را انتخاب کنید.

۶ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه تلفن خود را در لیست اتصال موجود پیدا کرده و با وارد کردن رمز عبور مناسب در فیلد WPA به شبکه وصل شوید.

GPS

دستگاه شما مجهز به گیرنده سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) می باشد. چگونگی فعال کردن خدمات موقعیت یابی و عملکردهای دیگر GPS را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
- در شرایط نامساعد جوی
- در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
- در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

❯ فعال کردن ویژگی GPS

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ **فعال کردن خدمات مکان** را انتخاب کنید.

۳ برای تایید، **تایید** را انتخاب کنید.

در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیا نپوشانید.

❯ بهبود عملکرد GPS

چگونگی بهبود عملکرد GPS با دانلود کردن فایلهای داده از وب سرور GPS را فرا بگیرید. اینکار باعث بهبود سرعت و دقت قابلیت مکان یابی می شود.

دانلود فایلهای داده GPS ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ **فعالسازی GPS پیشرفته** را انتخاب کنید.

۳ وقتی ضوابط و شرایط ظاهر می شود **پذیرش** را انتخاب کنید.

❯ استفاده از شبکه های موبایل برای خدمات مکان یابی

چگونگی دریافت اطلاعات مکان از طریق شبکه های موبایل را فرا بگیرید. این کار کمک می کند تا دستگاه شما وقتی سیگنال GPS وجود ندارد یا سیگنال ضعیف است، بتواند اطلاعات را نشان دهد.

دسترسی به شبکه موبایل ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ **فعال کردن موقعیت یابی شبکه** را انتخاب کنید.

۳ برای تایید، **بلی** را انتخاب کنید.

۴ **برو به نمایه** ← و یک نمایه اتصال و ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده مکان خود

چگونگی تعیین طول، عرض و ارتفاع مکان فعلی با استفاده از GPS را فرا بگیرید.

در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **مکان** ← **موقعیت من** را انتخاب کنید.

اتصالات به کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل داده کامپیوتر به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید داده ها را مستقیما از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید و از دستگاه خود به عنوان مودم بی سیم کامپیوتر استفاده کنید.

- وقتی دستگاه خود را به کامپیوتر وصل می کنید، Samsung Kies بطور خودکار اجرا می شود.
- برای یافتن و رفع ایرادات برای جلوگیری از رخ دادن خطاهای آینده، در حال فهرست **تنظیمات** ← **اتصال** ← **برنامه های سودمند USB** ← **رفع اشکال** را انتخاب کنید.

❯ نصب Samsung Kies

اگر در کامپیوتر شما برنامه Samsung Kies نصب نیست، ابتدا به طریق زیر نصب کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **برنامه های سودمند USB** ← **نصب کننده Kies** را انتخاب کنید.

۲ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۳ برای نصب Samsung Kies روی کامپیوتر دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

وقتی نصب کامل شد، Samsung Kies بطور خودکار اجرا خواهد شد.

می توانید برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (www.samsung.com/kies).

❯ اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، همچنین می توانید با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه خوان، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

۱ کارت حافظه را در دستگاه قرار دهید.

۲ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **برنامه های سودمند USB** ← **حافظه** را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.
وقتی اتصال برقرار شد، یک پنجره باز شونده روی کامپیوتر ظاهر خواهد شد.

۴ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۵ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل داده کامپیوتر را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

❯ استفاده از دستگاه به عنوان مودم بی سیم

می توانید از دستگاه خود به عنوان مودم کامپیوتر برای دسترسی اینترنت از طریق خدمات شبکه موبایل استفاده کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **برنامه های سودمند** ← **به اشتراک گذاری اینترنت USB** را انتخاب کنید.

۲ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۳ از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه انداز ابزار را نصب کرده و از راهنمای نصب شبکه استفاده کنید تا اتصال اینترنت را تنظیم کنید.

ابزارها

ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

۱ در حالت منو، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

۳ دستگاه را بچرخانید تا در نمای افقی، از ماشین حساب علمی استفاده کنید.

ساعت

چگونگی تنظیم و کنترل هشدارها، و ساعت های جهانی را فرا بگیرید. می توانید از زمان سنج و شمارنده معکوس نیز استفاده کنید.

❯ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

برای روشن کردن ویژگی روشن شدن خودکار، ← **تنظیم خاموشی خودکار** را انتخاب کنید. قابلیت روشن شدن خودکار، دستگاه را تنظیم می کنید تا در زمان مشخص شده دستگاه خاموش شده را روشن کرده و زنگ هشدار را پخش کند.

❯ توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای متوقف کردن پخش هشدار، روی **توقف** ضربه زده و نگه دارید.
- برای قطع صدای هشدار در مدت توقف موقت، روی **چرت** ضربه زده و نگه دارید.

❯ حذف زنگ هشدار

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ ← **حذف** را انتخاب کنید.

۳ هشدارهایی که می خواهید حذف شوند را انتخاب کرده و **حذف** را انتخاب کنید.

❯ ایجاد ساعت جهانی

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و چند حرف از نام شهر را وارد کنید.

برای انتخاب شهر در نمای نقشه جهان، **نمای نقشه** را انتخاب کنید.

۴ نام شهر دلخواه خود را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن ساعت های جهانی بیشتر، مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

❯ استفاده از زمان سنج

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ برای شروع زمان سنجی، **شروع** را انتخاب کنید.

۳ برای ثبت زمان، **ثبت** را انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

۵ برای پاک کردن زمان های ثبت شده، **مجدد** را انتخاب کنید.

❯ استفاده از تایمر شمارنده معکوس

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ مدت زمانی که باید معکوس شمرده شود را تنظیم کنید.

۳ برای شروع شمارش معکوس، **شروع** را انتخاب کنید.
هنگام شمارش معکوس در پس زمینه می توانید از قابلیت های دیگر استفاده کنید. دکمه فهرست را فشاردهید و به برنامه های دیگر دسترسی پیدا کنید.

۴ وقتی زمان تمام شد، روی **توقف** ضربه زده و نگه دارید تا هشدار متوقف شود.

حساب های من

مدیریت شناسه های وب را فرا بگیرید تا از همگام سازی آنلاین داده یا خدمات سایتهای اجتماعی استفاده کنید. می توانید اشتراک های جدید بسازید یا بازه زمانی همگام سازی خودکار را تغییر دهید.

❯ ایجاد اشتراک وب

۱ در حالت منو، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن مخاطب** را انتخاب کنید.

۳ نوع اشتراک را انتخاب کنید.

۴ برای خدمات اجتماعی، آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد کرده و **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.
برای اشتراک Exchange ActiveSync ، اطلاعات اشتراک را وارد کرده و **بعدی** را انتخاب کنید. به مرحله بعد بروید.

۵ جزییات اشتراک را وارد کنید.

۶ وقتی کارتان تمام شد، **تنظیم** را انتخاب کنید.

اگر بیش از دو اشتراک ایجاد کرده باشید، می توانید ترتیب اشتراک ها در فهرست را تغییر دهید. **اولویت حساب** را انتخاب کنید.

❯ حذف یا ویرایش اشتراک های من

۱ در حالت منو، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ یک اشتراک را برای حذف یا ویرایش انتخاب کنید.

۳ برای ویرایش اشتراک، آن اشتراک را انتخاب کرده و جزییات را تغییر دهید و ← **ثبت** را انتخاب کنید.
برای حذف یک اشتراک، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.

❯ تغییر زمان بندی همگام سازی خودکار

۱ در حالت منو، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ بازه زمانی برای همگام سازی داده با اشتراک های خود را انتخاب کنید و **تنظیم** را انتخاب کنید.

برای اشتراک هایExchange ActiveSync ، می توانید زمان های اوج را تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ یک اشتراک Exchange ActiveSync ← را انتخاب کنید.

۳ روزهای پیک و ساعات پیک را تنظیم کنید.

فایلهای شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه و کارت حافظه گوشی خود دسترسی پیدا کنید.

❯ فرمت های پشتیبانی شده فایل

دستگاه شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:

نوع	فرمت پشتیبانی شده
عکس	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
فیلم	mp4، 3gp
موسیقی	mp3، 3ga، aac، m4a، wma
صدا	wav، mmf، xmf، imy، midi، amr
زمینه	smt
موارد دیگر	doc، docx، pdf، ppt، pptx، txt، xls، xlsx، htm، html، vbm، vcf، vcs، vnt، jad، jar، crt، der، cer

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

❯ مشاهده فایل

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← و یک نوع فایل را انتخاب کنید.

پوشه ها یا فایلهای کارت حافظه با نماد کارت حافظه مشخص شده اند.

۲ یک پوشه ← و یک فایل انتخاب کنید.

- در **تصاویر**، می توانید تصاویر گرفته شده و تصاویر دانلود شده یا تصاویر دریافتی از منابع دیگر را مشاهده کنید.
- در **فیلمها**، می توانید ویدیوهای ضبط شده و ویدیوهای دانلود شده یا ویدیوهای دریافتی از منابع دیگر را پخش کنید.
- در **صداها**، می توانید زنگها، فایلهای موسیقی، و کلیپ های صوتی ضبط شده شامل یادداشت های صوتی و کلیپ های رادیو اف ام را پخش کنید.

- در **فانتزی**، می توانید زمینه های دانلود شده یا دریافتی از منابع دیگر را مشاهده کنید.
- در **متفرقه**، می توانید سندها و فایلهای داده شامل فایلهای پشتیبانی نشده را مشاهده کنید.

در یک پوشه، ••• را برای استفاده از گزینه های زیر فشار دهید:

- برای جستجوی فایلهای ذخیره شده در دستگاه، **جستجو** را انتخاب کنید.
- برای کپی یا انتقال فایلها به پوشه فایلی دیگری، **کپی** یا **انتقال** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل ها، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام فایل، **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده فایلها در نمای تصاویر کوچک، **نمای بند انگشتی** را انتخاب کنید.
- برای مرتب سازی فایل ها بصورت دلخواه، **مرتب کردن** را انتخاب کنید.
- برای ارسال فایلها از طریق بلوتوث، **ارسال با بلوتوث** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده وضعیت قابل مشاهده بودن فایلها از طریق بلوتوث، **قابلیت شناسایی توسط بلوتوث** را انتخاب کنید.
- برای محافظت از فایل های خود در برابر حذف تصادفی **حفاظت** را انتخاب کنید.
- برای بازگرداندن پیام پشتیبان گیری شده از پوشه پیام متناسب، **بازیابی** را انتخاب کنید.

❯ ویرایش تصویر

تصویر را ویرایش کرده و جلوه های تفریحی اضافه کنید.

تنظیم یک تصویر

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک پوشه تصویر ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تصحیح** را انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

رابط کاربری ویرایشگر تصویر تنها در جهت افقی نمایش داده می شود.

۴ گزینه **تنظیم** ← و یک گزینه تنظیم (روشنایی، وضوح یا رنگ) را انتخاب کنید.
برای تنظیم خودکار تصویر، **خودکار** را انتخاب کنید.

۵ تصویر را بطریق دلخواه تنظیم کرده و **درخواست** را انتخاب کنید.

۶ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

۷ یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۸ نام فایل جدید تصویر را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

اعمال جلوه به تصویرها

۱ یک تصویر را برای ویرایش باز کنید.

۲ گزینه **جلوه ها** ← و یک گزینه جلوه (فیلتر، سبک، پیچ وتاب یا مه آلودگی جزئی) را انتخاب کنید.

۳ بخشی از یک جلوه را اعمال کرده و **درخواست** را انتخاب کنید.
برای اعمال جلوه محو به بخشی از یک تصویر، **مه آلودگی جزئی**، را انتخاب کنید، مستطیل را جابجا کرده یا تغییر اندازه دهید و **درخواست** را انتخاب کنید.

۴ می توانید فایل تصویر ویرایش شده را به نام جدید ذخیره کنید.

تغییر ابعاد تصویر

۱ یک تصویر را برای ویرایش باز کنید.

۲ گزینه **ویرایش** ← و یک گزینه تغییر ابعاد را انتخاب کنید.

۳ تصویر مورد نظر را بطور دلخواه تبدیل کنید.

- برای تغییر اندازه تصویر، نوارهای لغزنده را جابجا کنید و **ثبت** را انتخاب کنید.
- برای چرخاندن یا آینه کردن تصویر، یک جهت را انتخاب کرده و ← **درخواست** را انتخاب کنید.
- برای برش زدن تصویر، یک مستطیل دور ناحیه برش رسم کنید و **درخواست** را انتخاب کنید.

۴ می توانید فایل تصویر ویرایش شده را به نام جدید ذخیره کنید.

افزودن یک ویژگی بصری

۱ یک تصویر را برای ویرایش باز کنید.

۲ گزینه **درج** ← و یک نوع جلوه بصری (متن یا تصاویر دستگاه) را انتخاب کنید.

۳ متن را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید یا ویژگی بصری را انتخاب کنید.

۴ ویژگی بصری یا متن را جابجا کرده یا تغییر اندازه دهید و **درخواست** را انتخاب کنید.

۵ می توانید فایل تصویر ویرایش شده را به نام جدید ذخیره کنید.

❯ چاپ تصویر

می توانید تصاویر jpg را با قابلیت بلوتوث بی سیم چاپ کنید.

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک پوشه تصویر ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **چاپ با بلوتوث** را انتخاب کنید.

۳ چاپگر دارای قابلیت بلوتوث را انتخاب کرده و با چاپگر جفت شوید.

۴ گزینه های چاپ را تنظیم کرده و تصویر را چاپ کنید.

❯ تصویری را به عنوان کاغذ دیواری انتخاب کنید

می توانید عکسها یا تصاویر خود را به عنوان تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک پوشه تصویر ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیم برای** ← **کاغذ دیواری** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

❯ یک قطعه صدا را به عنوان زنگ گوشی انتخاب کنید

می توانید هر فایل موسیقی یا قطعه صدا در پوشه صدا را به عنوان زنگ تماس های ورودی ، پیام ها و هشدارها انتخاب کنید.

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **صداها** ← و یک قطعه صدا را انتخاب کنید.

۲ در حین پخش، ••• ← **تنظیم برای** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.

NFC

دستگاه شما می توانید تگ های ارتباطات میدان نزدیک (NFC) را بخواند که شامل اطلاعاتی درباره محصولات، مانند آرس وب یا شماره های مرکز خدمات است. قابلیت NFC تکنولوژی ارتباط بی سیم فرکانس بالا با برد کوتاه است که به دستگاه موبایل شما امکان خواندن و نوشتن اطلاعات در صورت قرار گرفتن در نزدیکی تگ NFC را می دهد. همچنین می توانید از این قابلیت با دانلود برنامه ها، برای پرداخت و خرید بلیط برای خدمات حمل و نقل و یا رویدادها استفاده کنید.

درپوش پشت شامل آنتن داخلی NFC است. دستگاه را با دقت حمل کنید تا از آسیب رساندن به آنتن NFC خودداری کنید.

❯ فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی NFC

۱ در حالت منو، **NFC** را انتخاب کنید.

۲ **فعال سازی** را انتخاب کنید.

برای غیرفعال کردن قابلیت NFC، نقطه سبز کنار **فعال سازی** را پاک کنید.

❯ خواندن اطلاعات از تگ NFC

وقتی قابلیت NFC را فعال کردید، دستگاه شما، وقتی نزدیک تگ NFC قرار بگیرید اطلاعات محصول را خواهد خواند. اطلاعات موجود در صفحه نمایش شما ظاهر خواهد شد.

دستگاه شما در حین تماس یا وقتی نور پس زمینه خاموش است، تگ NFC را نخواهد خواهند.

❯ مشاهده اطلاعات در فرصتی دیگر

۱ در حالت منو، **NFC** را انتخاب کنید.

۲ **گزارش های خواندن برچسب** را برای مشاهده اطلاعات انتخاب کنید.

می توانید اطلاعات محصول را ضبط کرده و با دیگران مبادله کنید.

❯ نوشتن اطلاعات در تگ NFC

می توانید اطلاعات مختلفی مانند شماره تماس با خدمات و آدرس وب در تگ NFC بنویسید.

۱ در حالت منو، **NFC** ← **ایجاد برچسب NFC** را انتخاب کنید.

۲ نوع تگی که می خواهید بنویسید را انتخاب کرده ← **بعدی** را انتخاب کنید.

۳ اطلاعاتی که می خواهید بنویسید را انتخاب کنید.

۴ مرکز درپوش پشتی را نزدیک تگ NFC قرار دهید.
وقتی نوشتن کامل شد، یک اطلاعیه روی صفحه نمایش دستگاه تان ظاهر می شود.

❯ با قابلیت NFC خرید انجام دهید

قبل از استفاده از قابلیت NFC برای پرداخت، باید برای خدمات پرداخت موبایل ثبت نام کرده باشید. برای ثبت نام یا دریافت جزییات درباره خدمات، با ارایه دهنده خدمات تماس بگیرید.

برای انجام خرید با قابلیت NFC،

۱ مرکز درپوش پشتی را نزدیک کارت خوان NFC قرار دهید.

۲ وقتی پیغام داده شده، PIN را وارد کرده و دستگاه را دوباره نزدیک بگیرید (در صورت لزوم).

جستجو

جستجوی داده های ذخیره شده در دستگاه، را فرا بگیرید.

❯ جستجو با کلید واژه

۱ در حالت منو، **جستجو** را انتخاب کنید.

۲ یک کلید واژه وارد کرده، **جستجو** را انتخاب کنید.
برای باریک کردن محدوده جستجو، ••• ← **تغییر دادن مقوله ها** ← و یک نوع داده را انتخاب کنید.

۳ داده هایی که می خواهید دسترسی داشته باشید را انتخاب کنید.

❯ جستجو بر حسب تاریخ

۱ در حالت منو، **جستجو** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **جستجو بر اساس تاریخ** را انتخاب کنید.

۳ تاریخ را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

۴ داده هایی که می خواهید دسترسی داشته باشید را انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت منو، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

۳ تنظیمات را سفارشی کنید و **بازگشت** یا **تنظیم** را انتخاب کنید.

حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

اتصال

- **بلوتوث**: قابلیت بلوتوث را فعال کنید تا بتوانید در فواصل نزدیک اطلاعات رد و بدل کنید. ◄ صفحه ۹۱
- **Wi-Fi** : قابلیت WLAN را فعال کنید تا به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه وصل شوید. ◄ صفحه ۹۴
- **Mobile AP**: قابلیت نقطه دسترسی موبایل را فعال کنید تا از دستگاه خود به عنوان AP (نقطه دسترسی) استفاده کنید. ◄ صفحه ۹۶
- **همگام سازی**: نمایه همگام سازی راه اندازی کنید. ◄ صفحه ۸۹
- **مکاب**: تنظیمات مرتبط با اتصالات GPS را سفارشی کنید. ◄ صفحه ۹۸
- **شبکه**: به تنظیمات زیر درباره چگونگی انتخاب و اتصال به شبکه توسط دستگاه خود دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.
  - **انتخاب شبکه**: حالت انتخاب شبکه را روی خودکار یا دستی تنظیم کنید.
  - **حالت شبکه**: یک باند شبکه را انتخاب کنید.

- **اتصالات**: برای استفاده از قابلیت های شبکه نمایه های اتصال را تنظیم کنید.
- **گواهینامه ها**: گواهی نامه های مورد نیاز برای خدمات شبکه را مشاهده کنید.

- **رومینگ داده**: هنگام استفاده از رومینگ، تنظیم کنید که از خدمات دیتا استفاده شود.
- **استفاده از داده بسته ای**: برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **شمارشگر داده بسته ای**: میزان دیتا ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
- **برنامه های سودمند USB**: وقتی دستگاه را به PC وصل می کنید، حالت USB را فعال کنید. ◄ صفحه ۹۹

نمایه های صوتی

یک نمایه صوتی را برای استفاده یا سفارشی کردن گزینه های صدا بصورت دلخواه انتخاب کنید.

برای سفارشی کردن یک نمایه، نمایه را انتخاب کرده و یکی از گزینه های صدای زیر را سفارشی کنید:

- **تماس**:
  - **نوع زنگ**: نحوه هشدار دستگاه در مورد تماسهای ورودی را انتخاب کنید.
  - **زنگ تماس**: یک زنگ تماس برای زمانی که تنظیم کرده اید که دستگاه با پخش یک ملودی شما را از تماس ورودی آگاه کند، انتخاب کنید.
  - از لغزانه زیر استفاده کنید تا حجم صدای زنگ تماس را تنظیم کنید.
- **پیام و ایمیل**:
  - **نوع هشدار پیام**: نحوه هشدار دستگاه در مورد پیام های ورودی را انتخاب کنید.

- **زنگ هشدار پیام**: یک زنگ تماس برای زمانی که تنظیم کرده اید که دستگاه با پخش یک ملودی شما را از پیام ورودی آگاه کند، انتخاب کنید.
- **نوع هشدار ایمیل**: نحوه هشدار دستگاه در مورد پیام های ایمیل ورودی را انتخاب کنید.
- **زنگ هشدارایمیل**: یک زنگ تماس برای زمانی که تنظیم کرده اید که دستگاه با پخش یک ملودی شما را از پیام ایمیل ورودی آگاه کند، انتخاب کنید.
- از لغزانه زیر استفاده کنید تا حجم صدای زنگ پیام را تنظیم کنید.

- **سیستم**: میزان صدای سیستم را تنظیم کنید.

تنظیمات نمایشگر و نور

برای کنترل صفحه نمایشگر و نحوه استفاده از نور دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **کاغذ دیواری**: انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
- **زمینه**: برای صفحه نمایشگر، یک زمینه انتخاب کنید.
- **نوع فونت**: یک سبک فونت انتخاب کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان چراغ صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **مدت زمان نور کلید لمسی** : تنظیم کنید چه مدت نور پس زمینه کلیدها روشن بماند.

اصلی

برای کنترل تنظیمات عمومی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **زبان صفحه نمایش**: زبان مورد استفاده روی صفحه نمایش را انتخاب کنید.
- **زبان صفحه کلید**: زبان ورود اطلاعات مورد استفاده در صفحه کلید را انتخاب کنید.

- **حرکات**: برای کنترل تشخیص حرکت دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:
  - **دو ضربه (میانبرها)**: با دو ضربه زدن سریع در حالت آماده به کار، برنامه ای را برای اجرا انتخاب کنید.
  - **جهت کاغذ** : تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا رابط کاربری به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.
  - **برگرداندن (مکث اتیکت)**: قابلیت مکث تشریفاتی را فعال می کند که امکان می دهد وقتی صورت دستگاه به سمت پایین است، همه صداها قطع شوند.
  - **گذاشتن گوشی (تماس بلندگو)**: قابلیت حرکت بلندگوی گوشی را فعال می کند که امکان می دهد با قرار دادن دستگاه روی سطح صاف حین مکالمه، بلندگوی آن فعال شود.
- **مجوز**: تنظیمات مربوط به کلیدهای مجوز، مانند ردیابی، هشدار انقضا، یا دانلود در شبکه های خارجی را سفارشی کنید.
- **اعلان رویدادها**: زنگ ورود پیام های فوری، متنی، چند رسانه ای یا صوتی و هنگام انتقال فایل را فعال یا غیرفعال کنید. همچنین می توانید تنظیم کنید تا محتوای پیام را نیز نمایش دهد.
- **کالیبره کردن افقی**: شتاب سنج را تنظیم کنید تا محور افقی دستگاه را تراز کنید تا تشخیص حرکت بهتر صورت گیرد.

تاریخ و ساعت

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **وقت محلی**: منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **تاریخ و ساعت**: زمان و تاریخ کنونی را دستی تنظیم کنید.
- **ترکیب ساعت**: یک قالب زمان انتخاب کنید.
- **ترکیب تاریخ**: یک قالب تاریخ انتخاب کنید.
- **سیستم تاریخ**: یک سیستم تقویم انتخاب کنید.
- **به روزآوری زمان خودکار**: وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار زمان را به روزرسانی می کند.

منو و ویجت ها

- **ترتیب منوی قابل تطبیق**: بطور خودکار برنامه ها را بر حسب تعداد دفعات استفاده مرتب می کند (برنامه های پر استفاده در بالا).
- **نوار ابزار**:
  - **نمایه های نوار ابزار**: یک نمایه اتصال جهت استفاده ویجت انتخاب کنید.
  - **ویجت های دانلود شده**: فهرست ویجت های دانلود شده را مشاهده کنید.
  - **رفع مسئولیت**: متن رفع مسئولیت ویجت را مشاهده کنید.

برنامه های کاربردی

برای کنترل برنامه های دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.

❯ تماس

تنظیمات را برای ویژگی های تماس سفارشی کنید:

- **همه مکالمه ها**:
  - **نمایش شماره من**: شماره موبایل تان را به گیرندگان تماس نمایش بده (باید سیم کارت یا USIM کارت را داخل گوشی قرار داده باشید تا بتوانید از این ویژگی استفاده کنید).
  - **رد خودکار**: فهرستی از تماس گیرندگانی که بطور خودکار رد تماس خواهند شد را مشخص کنید.
  - **شماره گیری پیش شماره**: با تعیین یک پیش شماره، ویژگی پیش شماره تماس را فعال کنید.
  - **رد کردن تماس با پیام**: پیامی را ویرایش کنید که وقتی رد تماس صورت می گیرد به تماس گیرنده ارسال شود.
  - **حالت پاسخ**: چگونگی پاسخ دهی به تماس ها را مشخص کنید - با فشار [⏎] یا با فشار دادن هر دکمه ای - یا تنظیم کنید که دستگاه پس از مدت زمان مشخصی بطور خودکار به تماس پاسخ دهد (فقط وقتی هدست وصل باشد قابل استفاده است).

- **زنگ های وضعیت تماس**: زنگ های اتصال، هشدار دقیقه، یا قطع تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
- **هشدار در حین مکالمه**: هشدار حین تماس را فعال یا غیرفعال کنید.

• **مکالمه صوتی**:
- **انتقال تماس**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.
- **محدودیت تماس**: مسدود کردن تماس های ورودی یا خروجی.
- **تماس در انتظار**: تنظیم کنید وقتی در حین تماس هستید، بتوانید تماس ورودی دیگری را نیز دریافت کنید.
- **شماره گیر خودکار**: تنظیم کنید تماس متصل نشده، بطور خودکار شماره گیری مجدد شود یا خیر.

• **مکالمه تصویری**:
- **تصویر پیش فرض**: عکس هایی که به طرف مقابل تماس نشان داده خواهد شد را انتخاب نمایید.
- **ویدئوی خود در تماس دریافتی**: تنظیم کنید تصویر زنده شما به طرف مقابل نشان داده شود یا تصویر از پیش تنظیم شده دیگر.
- **انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس**: تنظیم کنید پس از عدم موفقیت در تماس ویدیویی آیا تماس صوتی گرفته شود یا خیر.
- **صفحه اصلی**: تصویری که بر روی صفحه اصلی نمایش داده خواهد شد را انتخاب کنید.
- **اندازه نمایش اصلی**: اندازه صفحه اصلی را تعیین کنید.
- **انتقال تماس**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.
- **محدودیت تماس**: تماس از چند شماره مشخص را مسدود کنید.
- **شماره گیر خودکار**: تنظیم کنید تماس متصل نشده، بطور خودکار شماره گیری مجدد شود یا خیر.

• **تماس مجازی**: تنظیمات تماس های مجازی را شخصی سازی کنید.

◄ صفحه ۴۱

❯ پیام ها

تنظیمات را برای ویژگی های پیام رسانی سفارشی کنید:

- **تنظیمات کلی**:
  - **نگهداری یک نسخه**: تنظیم کنید آیا کپی پیام ها ذخیره شود یا خیر.
  - **حذف با پوشه**: یک پوشه پیام را جهت حذف انتخاب کنید.
  - **حذف خودکار**: تنظیم کنید آیا پیام ها بطور خودکار حذف شوند یا خیر.
  - **پیام های مسدود شده**: پیام از آدرسهای مشخص و پیام با موضوعات مشخص را مسدود کنید.
  - **زنگ هشدار**: تنظیم کنید دستگاه چندبار در مورد پیام های جدید به شما هشدار دهد.
- **پیام متنی**:
  - **مسیر پاسخ**: به گیرندگان امکان می دهد تا از طریق سرو پیام متنی تان به شما پاسخ دهند.
  - **درخواست گزارش تحویل**: تنظیم کنید تا وقتی پیام شما تحویل شد، شبکه شما را خبر کند.
  - **مرکزسرویس**: آدرس مرکز پیام متنی را وارد کنید.
  - **ثبت کن در**: مکان ذخیره پیام های جدید را انتخاب کنید.
- **پیام چندرسانه ای**:
  - **امکانات ارسال**:

    اولویت: سطح اولویت پیام ها را تنظیم کنید.

    انقضا: تنظیم کنید پیام های شما چه مدت در سرور پیام های متنی باقی بمانند.

    زمان ارسال: تنظیم کنید پیش از ارسال پیام، چه مدت مکث شود.

    در خواست گزارش تحویل: درخواست گزارش تحویل همراه با پیام شما ارسال می شود تا وقتی پیام ها تحویل شد به شما خبر داده شود.

در خواست گزارش خواندن: درخواست گزارش خواندن همراه با پیام شما ارسال می شود تا وقتی پیام ها خوانده شد به شما خبر داده شود.

افزودن کارت شخصی: تنظیم کنید آیا کارتکس شما به پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.

- **امکانات دریافت**:

نوع دانلود: چگونگی دانلود پیام های چند رسانه ای جدید را مشخص کنید.

ارسال گزارش تحویل: تنظیم کنید تا وقتی پیام شما تحویل شد، شبکه شما را خبر کند.

ارسال گزارش خواندن: تنظیم کنید تا وقتی پیام را خواندید، شبکه به فرستنده خبر دهد.

ناشناس مجاز: تنظیم کنید آیا از فرستندگان ناشناس، پیام دریافت شود یا خیر.

اجازه تبلیغ: تنظیم کنید آیا پیام های تبلیغاتی پذیرفته شوند یا خیر.

- **نمایه های پیام چندرسانه ای**: یک نمایه اتصال برای ارسال یا دریافت پیام ها انتخاب کنید.
- **سایز پیام**: حداکثر اندازه پیام را انتخاب کنید. اندازه موجود پیام ها ممکن است بسته به منطقه متفاوت باشد.
- **تغییر سایز خودکار تصویر**: تنظیم کنید آیا تصویر برای افزوده شدن به پیام چند رسانه تغییر اندازه داده شود یا خیر.
- **حالت ایجاد**: یک حالت ایجاد برای پیام های چندرسانه ای انتخاب کنید. می توانید انتخاب کنید تا هر نوع محتوایی با هر اندازه ای ایجاد شود یا پیام های هشدار درباره نوع یا اندازه محتوا دریافت کنید.
- **سبک پیش فرض**: خصوصیات پیش فرض پیام، مانند سبک فونت، اندازه، رنگ و رنگ پس زمینه را تعیین کنید.

- **پیام وپ**:
  - **امکان دریافت**: تنظیم کنید آیا پیام های ارسالی از وب سرورها دریافت شود یا خیر.
  - **بارگذاری سرویس**: تنظیم کنید وقتی پیام push را باز می کنید، به صفحه وب خدمات لینک شده دسترسی پیدا کنید یا خیر.
- **پیام خبری**:
  - **فعال سازی**: فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی پیام های شبکه.
  - **کانالهای دریافت**: تنظیم کنید آیا از همه کانالها پیام دریافت شود یا فقط کانالهای شخصی.
  - **کانالهای شخصی**: کانالهای دلخواه را انتخاب کنید.
  - **زبان**: زبان پیام های شبکه را انتخاب کنید.
- **شماره پست صوتی**: نام و آدرس مرکز پست صوتی را وارد کنید.
- **پیام اضطراری**: پیام اضطراری برای مواقع ضروری را تنظیم کنید.

◀ صفحه ۵۱

❯ ایمیل

- **اشتراکهای ایمیل**: اشتراک های ایمیل را مشاهده، تنظیم یا حذف کنید.
- **امکانات ارسال**:
  - **حساب پیش فرض**: یک اشتراک ایمیل پیش فرض انتخاب کنید. این گزینه وقتی دو یا چند اشتراک داشته باشید، ظاهر می شود.
  - **Exchange ActiveSync**: گزینه های ارسال اشتراک های سرور Exchange را شخصی سازی کنید.

    اولویت: سطح اولویت پیام ها را تنظیم کنید.

    همیشه خودم گیرنده کپی باشم: تنظیم کنید آیا آدرس ایمیل تان به همه پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.

    افزودن امضاء: تنظیم کنید آیا امضای شما به پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.

    امضاء: امضا را وارد کنید.
  - **حساب های وب**: تنظیمات اشتراک را سفارشی کنید. اگر دو یا چند اشتراک دارید، ابتدا یک اشتراک را انتخاب کنید.

    از: آدرس ایمیل خود را به عنوان فرستنده وارد کنید.

اولویت: سطح اولویت پیام ها را تنظیم کنید.
نگهداری یک نسخه: تنظیم کنید آیا کپی از پیام های ارسالی در سرور ذخیره شود یا خیر.
پاسخ با متن: تنظیم کنید آیا متن اصلی پیام هنگام پاسخ دادن گنجانده شود یا خیر.
انتقال با فایل ها: تنظیم کنید آیا هنگام ارسال پیام به دیگری، فایلهای پیوست هم ارسال شوند یا خیر.
دریافت گزارش خواندن: درخواست خواندن-پاسخ همراه با پیام شما ارسال می شود تا وقتی پیام ها خوانده شد به شما خبر داده شود.
دریافت گزارش تحویل: درخواست گزارش تحویل همراه با پیام شما ارسال می شود تا وقتی پیام ها تحویل داده شدند به شما خبر داده شود.
افزودن کارت شخصی: تنظیم کنید آیا کارتکس شما به پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.
همیشه خودم گیرنده کپی باشم: تنظیم کنید آیا آدرس ایمیل تان به همه پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.
افزودن امضاء: تنظیم کنید آیا امضای شما به پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.
امضاء: امضا را وارد کنید.

- **امکانات دریافت**:

- **Exchange ActiveSync**: گزینه های دریافت اشتراک های سرور Exchange را شخصی سازی کنید.
اندازه ایمیل: حداکثر اندازه پیام را انتخاب کنید.
Notification: تنظیم کنید پیام های جدید اعلان شوند.
بارگذاری تصاویر راه دور: تنظیم کنید که تصاویر داخل متن ایمیل بارگذاری شوند.
فرمت بارگیری پیش فرض: یک قالب ایمیل انتخاب کنید.
- **حساب های وب**: گزینه های دریافت هر یک از اشتراک های ایمیل را شخصی سازی کنید.

اندازه ایمیل: حداکثر اندازه پیام را انتخاب کنید.

ارسال گزارش خواندن: تنظیم کنید تا وقتی پیام را خواندید، شبکه به فرستنده خبر دهد.

بارگذاری تصاویر راه دور: تنظیم کنید که تصاویر داخل متن ایمیل بارگذاری شوند.

- **درحال حذف گزینه ها**: تنظیم کنید آیا پیام های شما از دستگاه حذف شوند یا از از دستگاه و سرور.
- **انسداد ایمیل ها**: ایمیل های با آدرسها یا موضوعات مشخص را مسدود کنید.
- **نمایه های ایمیل**: یک نمایه اتصال برای ارسال یا دریافت پیام ها انتخاب کنید.

❯ دفتر تلفن

- **حافظه مورد استفاده**:
  - **نمایش تماس ها از**: یک محل حافظه را برای نمایش مخاطبان انتخاب کنید.
  - **ثبت نام جدیددر**: یک محل حافظه را برای ذخیره مخاطبان جدید انتخاب کنید.
- **ترتیب نمایش نام** : تنظیم کنید نام مخاطبان چگونه نمایش داده شوند.
- **شماره شخصی**: شماره های خود را ذخیره و مدیریت کنید.
- **شماره های سرویس**: با ارایه دهنده خدمات خود تماس بگیرید تا اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید.

❯ تقویم

تنظیمات تقویم را سفارشی کنید:

- **تقویم ها**: یک تقویم پیش فرض انتخاب کنید.
- **همگام سازی تقویم**: تقویم وب را با تقویم دستگاه همگام سازی کنید.
  ◀ صفحه ۸۹
- **نمای پیش فرض**: نمای پیش فرض تقویم را تنظیم کنید (ماه یا روز).
- **روز اول هفته**: هفته از چه روزی شروع می شود (یک شنبه یا دوشنبه).

❯ اینترنت

تنظیمات مرورگر وب را سفارشی کنید. ◀ صفحه ۸۶

❯ پخش کننده رسانه

با پیروی دستورالعمل های روی صفحه، تنظیم کننده موسیقی یا ویدیو را شخصی سازی کنید:

- **تنظیمات پخش کننده موزیک**: گزینه های پخش کننده موسیقی را تنظیم کنید. ◀ صفحه ۷۰
- **تنظیماتVOD**: یک نمایه اتصال برای پخش محتوای ویدیو به محض درخواست، انتخاب کنید.

❯ Samsung Apps

- **به روزآوری اعلامیه**: یک اتصال شبکه را (WLAN یا شبکه اطلاعاتی با تعیین مسیر بسته ای) برای دریافت اعلان به روزرسانی برنامه از Samsung Apps انتخاب کنید.
- **نمایه شبکه**: نمایه اتصال از پیش تنظیم شده شبکه تعیین شده توسط ارایه دهنده خدمات خود را انتخاب کنید تا از Samsung Apps استفاده کنید یا از Samsung Apps برنامه دانلود کنید. اگر نمایه اتصالی از پیش تنظیم نشده باشد، با ارایه دهنده خدمات برای جزییات تنظیم تماس بگیرید.

❯ تنظیمات بارگذاری عکس

- **لیست وبلاگها**: فهرست وب سایت ها یا بلاگ ها را به روزرسانی کنید.
- **ارسال جزئیات**: جزییات آخرین آپلود را مشاهده کنید.
- **نمایه های بارگذاری عکس**: یک نمایه اتصال جهت استفاده برای آپلود عکس انتخاب کنید.
- **رفع مسئولیت**: متن عمومی رفع مسئولیت را مشاهده کنید.

❯ نمایه های شبکه اجتماعی

یک نمایه اتصال را برای استفاده در وب سایت های اجتماعی انتخاب کنید.

❯ تنظیمات نصب

مکان نصب پیش فرض: محل پیش فرض حافظه برای نصب برنامه های جدید را انتخاب کنید.

امنیت

برای ایمن کردن دستگاه و داده های خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **قفل دستگاه**: ویژگی قفل گوشی را برای درخواست رمزعبور قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **قفل خصوصی**: انواع مختلف داده را خصوصی کنید؛ برای دسترسی به داده خصوصی، باید رمزعبور دستگاه را وارد کنید.
- **یابنده گوشی**: قابلیت ردیاب موبایل را فعال یا غیرفعال کنید که به یافتن محل گوشی در صورت گم شدن یا دزدیده شدن کمک می کند.
  ◀ صفحه ۳۰
- **تعویض رمز**: رمز عبور دستگاه را تغییر دهید.
- **قفل کارت**: ویژگی قفل سیم را برای درخواست رمز عبور سیم هنگام تغییر سیم کارت یا USIM کارت، فعال یا غیرفعال کنید.
- **قفل پین**: ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض پین**: پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **حالت شماره تماس ثابت**: حالت FDN را برای محدود کردن تماس به شماره های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض پین 2**: PIN2 را که برای محافظت از پین اصلی به کار می رود، تغییر دهید.

حافظه

برای کنترل حافظه مورد استفاده دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **جزئیات کارت حافظه**: وقتی کارت حافظه درج شد، به جزییات کارت حافظه خود دسترسی پیدا می کند. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کرده یا نام کارت حافظه را تغییر دهید.

فرمت کردن کارت حافظه باعث حذف دایمی همه داده های کارت می شود.

- **حافظه پیش فرض**: محل پیش فرض حافظه برای استفاده برای ذخیره فایلهای جدید را انتخاب کنید.
- **وضعیت حافظه**: حافظه استفاده شده و آزاد برای انواع مختلف فایلها را مشاهده کنید.
- **حذف حافظه دستگاه**: داده های انتخاب شده از حافظه دستگاه را پاک کنید.

تنظیم مجدد

تنظیمات مختلف را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.
تنظیماتی که باید بازنشانی شوند را انتخاب کنید. باید رمز عبور دستگاه را وارد کنید تا تنظیمات را بازنشانی کنید.

درباره تلفن

- **اطلاعات سیستم**: میزان باتری موجود، مصرف CPU و حافظه ذخیره را بررسی کنید. همچنین می توانید شماره مدل دستگاه، آدرس MAC بلوتوث و WLAN را بررسی کنید.
- **مجوزهای منبع باز**: مجوزهای متن باز برنامه های دانلود شده را بررسی کنید.

به روزآوری نرم افزار

به روزرسانی میان افزار را بررسی کنید و میان افزار جدید را بر روی گوشی دانلود کنید. برای استفاده از این منو، باید اشتراک سامسونگ داشته باشید.

این ویژگی ممکن است بسته به منطقه شما، موجود نباشد.

برنامه های سیم

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این فهرست با عنوان دیگری در دسترس باشد.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل پین** غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین۲ نیاز دارد، باید کد پین۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» تلفن همراه سامسونگ شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- اطمینان حاصل کنید کابل داده کامپیوتری که از آن استفاده می کنید، با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

گوشی تان گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که گوشی گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر گوشی هنوز گیر نکرده است اما برنامه گیر کرده است، با استفاده از مدیر کارها، برنامه را ببندید. اگر گوشی گیر کرده است و به دکمه ها پاسخ نمی دهد، باتری را در بیاورید، باتری را تعویض کنید و گوشی را روشن کنید.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.

- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.

- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- وقتی دستگاه خیس است، بدون روشن کردن دستگاه خود باتری را بیرون بیاورید. دستگاه خود را با یک حوله خشک کنید و آن را به یک مرکز خدمات ببرید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

از فلاش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری را داخل دهان خود نگذارید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.
- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

از شنوایی خود مراقبت کنید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزس دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشهٔ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید

سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰,۷۵۱ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی سامسونگ بازدید نمایید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Kies (همگام سازی کامپیوتر)

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (**www.samsung.com/kies**) و آن را در کامپیوتر خود نصب نمایید.

۲. با استفاده از کابل داده کامپیوتر، دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.